MEDIACOM

Manuale utente
User Manual

# PhonePAD DUO R450

4G

# Indice

**I Conoscenze di base** . . . . . . . . . . 4
1.1 Breve introduzione ........ 4
1.2 Considerazioni generali ........ 4
1.3 Precauzioni per la batteria ........ 5
1.4 Ricaricare ilo smartphone ........ 6
1.5 Precauzioni per la ricarica ........ 6
1.6 Pulizia e Manutenzione ........ 7
**II Introduzione** . . . . . . . . . . 7
2.1 Icone ........ 7
2.2 Descrizione generale ........ 8
2.3 Attivazione ........ 8
2.3.1 Inserire e rimuovere la SIM Card ........ 8
2.3.2 Accensione On/Off ........ 8
2.3.3 Sblocco della SIM Card ........ 9
2.3.4 Sblocco schermo ........ 9
**III Funzioni base.** . . . . . . . . . . 11
3.1 Chiamata ........ 11
3.2 Contatti. ........ 13
3.3 Messaggi ........ 14
3.4 Gestione file ........ 15
3.5 Fotocamera ........ 16
3.6 Immagini ........ 17
3.7 Musica ........ 18
3.8 FM Radio ........ 19
3.9 Registratore ........ 20
3.10 Orologio ........ 20
3.11 Calendario ........ 21
3.12 Calcolatrice ........ 22
3.13 E-mail ........ 22
3.14 Browser ........ 23
3.15 Ricerca ........ 25
3.16 Download ........ 26
3.17 Mappa ........ 26
3.18 Play Store ........ 26
3.19 Backup e ripristino ........ 29
3.20 Gmail ........ 29
3.21 Ricerca vocale ........ 30
**IV Impostazioni** . . . . . . . . . . 30
4.1 Schede SIM ........ 30

4.2 WIFI .......... 30
4.3 Bluetooth .......... 31
4.4 Reti cellulari .......... 32
4.5 Modalità aereo .......... 32
4.6 Display .......... 33
4.7 Scenes Mode .......... 33
4.8 Memoria .......... 33
4.9 Attiva led di notifica .......... 34
4.10 Batteria .......... 34
4.11 App .......... 34
4.12 Geolocalizzazione .......... 35
4.13 Sicurezza .......... 35
4.14 Lingua e immissione .......... 36
4.15 Backup and Reset .......... 36
4.16 Data e ora .......... 37
4.17 Programma accensione/spegnimento .......... 37
4.18 Accessibilità .......... 37
4.19 Opzioni sviluppatore .......... 38
4.20 Info sul telefono .......... 38
**V Altre impostazioni** .......... 38
5.1 Sfondi .......... 38
5.2 Widgets .......... 38
5.3 Menu Notifiche .......... 39
**VI Risoluzione problemi** .......... 40

# I Conoscenze di base

## 1.1 Breve introduzione

Grazie per aver acquistato questo smartphone. Questo manuale d’istruzioni vi aiuterà a capire le funzioni e le caratteristiche del dispositivo.

In aggiunta alle funzioni di chiamata e di registrazione , questo telefono offre anche una varietà di funzioni utili e servizi che vi offriranno più comodità e piacere per il vostro lavoro e la vita .

Alcuni dei servizi e delle funzione descritti nel manuale dipendono dal servizio di rete e dal servizio di prenotazione. Pertanto , le voci di menu del telefono potrebbero non essere disponibili , i vari menu e le funzioni del telefono cellulare possono avere il numero di scelta rapida diverso.

La nostra società si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso.

## 1.2 Considerazioni generali

- Il telefono può utilizzare solo le nostre batterie e caricabatterie. L'uso di altri prodotti può causare perdita della batteria , surriscaldamento , esplosione e incendio.
- Mettere la batteria , il cellulare e il caricabatterie in dotazione in forno a microonde o ad alta pressione può causare danni ai circuiti, incendi o altri incidenti
- Tenere il telefono lontano dalla portata dei bambini affinché non lo utilizzino come un giocattolo causando lesioni personali.
- Su aerei, negli ospedali e in altri luoghi vietano l'uso di telefoni cellulari, si prega di spegnere il telefono.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature

elettroniche ad alta precisione. Potrebbe causare un interferenza delle onde radio quindi un funzionamento non corretto delle apparecchiature elettroniche.

- Non smontare o modificare il telefono, altrimenti causerà danni ai circuiti o perdite di dati.
- Evitare di tenere il cellulare troppo vicino ad oggetti magnetici come le carte magnetiche, le radiazioni possono cancellare floppy disk o carte di credito memorizzate.

### 1.3 Precauzioni della batteria

- La batteria dispone di una vita limitata. Caricare la batteria troppo frequentemente ne accorcia la vita e la autonomia. Quando è necessario sostituire la batteria usare solo batterie originali.
- Non utilizzare la batteria ed il dispositivo al di fuori del range di temperatura consentito (5-35°) in quanto la batteria potrebbe deformarsi, gonfiarsi o esplodere provocando danni od incendi per i quali MEDIACOM non può essere ritenuta responsabile.
- Se uscisse del liquido dalle batterie non toccatelo e non avvicinatelo agli occhi. Risciacquate abbondantemente e se avete disagi ricorrete ad un medico o pronto soccorso..
- Non tentate di aprire , smontare o modificare il prodotto causa possibili danni irrecuperabili, perdita della garanzia e possibili lesioni personali..
- Non conservare o lasciare il dispositivo in luoghi caldi o sotto il sole ad oltre 35° od al di sotto dei 5° in quanto potrebbe surriscaldarsi ed esplodere.
- Non bagnare la batteria o l0interno del dispositivo onde evitare corto circuito e relativi danneggiamenti della batteria o del telefono.
- Non tenere in carica oltre 24 ore causa possibili surriscaldamenti.

## 1.4 Ricaricare lo Smartphone

● Quando il telefono è acceso e connesso al charger via USB, l'indicatore di carica appare sullo schermo indicando il ciclo di carica. Se il telefono è spento, un indicatore apparirà nel mezzo dello schermo col simbolo della batteria indicando che la carica è in corso. Se utilizzate il telefono fino alla sua scarica totale è possibile che sia necessario attendere alcuni minuti di ricarica prima di poterlo riaccendere. La carica è intendersi completa quando l'indicatore non lampeggia più. Si raccomanda di caricare sempre fino a carica ultimata.

## 1.5 Precauzioni per la ricarica

■ Si raccomanda di ricaricare il dispositivo solo con il caricatore originale da 5V in corrente continua a 1500 mAh massimi. L'utilizzo di un charger non originale potrebbe danneggiare il telefono o alterare sensibilmente le sue prestazioni e quelle della batteria stessa causandone possibili danni irreparabili.

■ Rimuovere la polvere dalla presa di corrente o dal caricatore.

■ Non ricaricare vicino a depositi di acque, sorgenti di calore o ambienti molto umidi e/o polverosi. Se il caricatore entra in contatto con liquidi staccarlo subito dalla presa onde evitare corto circuito o incendi. Non utilizzare un caricatore che è caduto in acqua.

■ Non smontare il caricatore causa possibili shock elettrici o corto circuiti.

■ Non utilizzare il charger in bagno o vicino a piscine e vasche dove l'umidità è eccessiva onde evitare i possibili problemi elencati precedentemente..

### 1.6 Pulizia e Manutenzione

Evitare eccessi di polvere e di umidità allo Smartphone ed al caricatore che, sebbene resistenti all’acqua non sono certificati WaterProof (subacquei). Asciugare e pulire periodicamente con panno morbido asciutto onde evitare formazioni ossidanti sia il dispositivo che il caricatore e la batterie con i relativi contatti. Non usare solventi o sostanze a base di alcool.

# II Introduzione

### 2.1 Icone

Nell’interfaccia di standby possono apparire le seguenti icone.

| **Icons** | Istruzioni |
|---|---|
| 09:04 | Orario |
| | Sveglia (se attivata) |
| | Livello della batteria |
| 4G | La barra verticale segna la potenza del segnale |
| | Musica |
| | Nuovo messaggio |
| | Chiamata persa |
| | Vibrazione |
| | Modalità aereo |
| | Muto |
| | Attivazione USB |

## 2.2 Descrizione generale

## 2.3 Attivazione

### 2.3.1 Inserire e rimuovere la SIM

Spegnere il telefono e scollegare altre fonti di energia esterne e quindi inserire la scheda SIM . Quando avete bisogno di estrarre la scheda SIM, spegnere lo smartphone, togliere la batteria e rimuovere la scheda SIM.

### 2.3.2 Accensione

- Per accendere il telefono, premere a lungo il tasto di accensione sul lato superiore.
- Per spegnere il telefono, premere a lungo il tasto di accensione. Nella finestra che si aprirà selezionare " Spegni " .
- Per riavviare il telefono, premere a lungo il tasto di accensione . Nella finestra che si aprirà selezionare " Riavviare" .

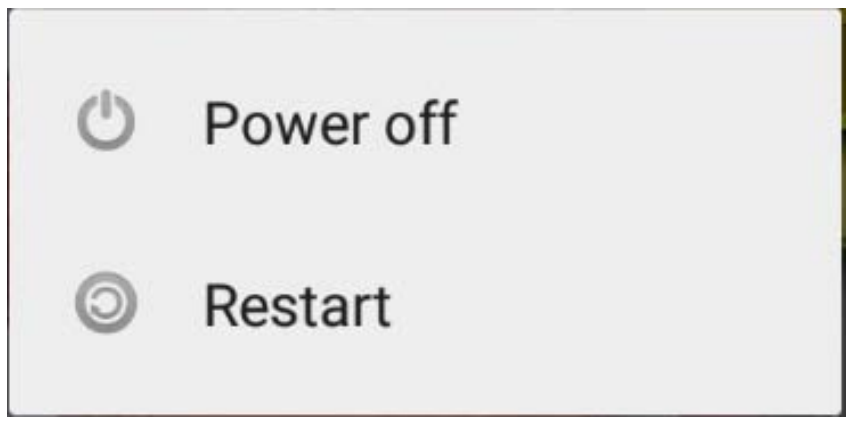


### 2.3.3 Sbloccare la SIM

Per prevenire usi illegali la SIM offre un codice PIN (Numero di Identificazione Personale). Scelto di utilizzare la funzione, ogni volta è necessario inserire il codice PIN quando si accende il telefono in modo da poter sbloccare la scheda SIM e quindi inviare o ricevere chiamate e messaggi.

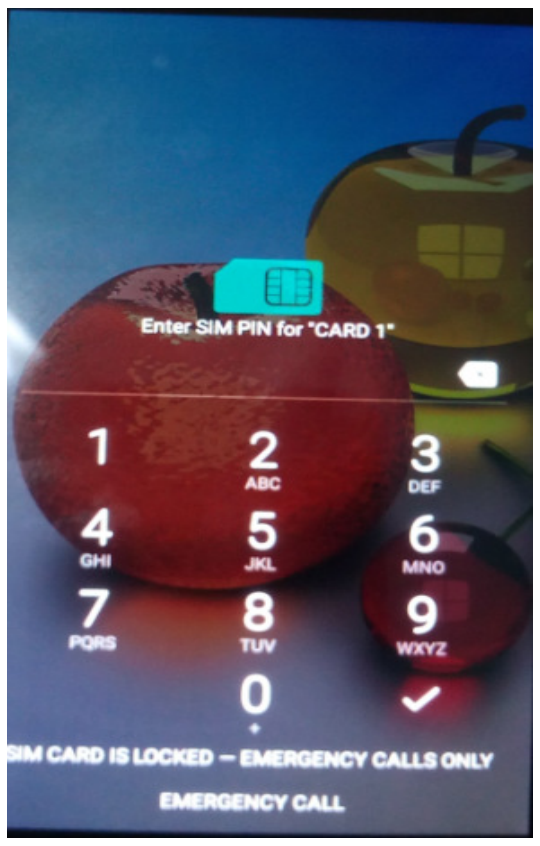


Scrivere il codice PIN, premere per cancellare eventuali errori immessi e premere  per confermare. Se si sbaglia il codice PIN per tre volte la SIM sarà bloccata, in tale caso contattare il vostro operatore telefonico.

### 2.3.4 Sblocco schermo

Al fine di prevenire l'uso non autorizzato è possibile impostare il blocco dello schermo del telefono. Per utilizzare questa funzione ogni volta che si accende lo schermo è necessario inserire la sequenza di sblocco, PIN o password in modo tale che è possibile sbloccare il telefono e poi inviare o ricevere chiamate.
Gli utenti possono cancellare la sequenza di sblocco ( vedere " Impostazioni di sicurezza" ). In questo caso, il telefono non può impedire l'uso non autorizzato.

## 2.4. SOS

1. Selezionare “impostazioni” dal menù delle applicazioni accessibile tramite la icona della tartaruga.
2. selezionare “One Key SOS Settings” per accedere alla funzione SOS a un tasto.
3. Impostare le funzioni “Set The help contacts” per inserire i contatti desiderati e “Set the message contents” per inserire il messaggio ce verrà inviato ai contatti con le relative coordinate GPS.

"emergenza Informazioni destinatario"

Questo telefono permette di impostare cinque numeri di telefono allo stesso tempo per inviare aiuti e coordinate tramite cinque messaggi.

La chiamata di emergenza permette di impostare i cinque numeri che verranno eseguiti in ordine di priorità.

4. Tenere premuto il tasto SOS a sinistra per 5 secondi, il telefono cellulare emette un segnale acustico il più alto possibile per 60 secondi. Dopo l'allarme, il telefono comincerà a chiamare e inviare messaggi. Il telefono si disporrà in modalità “salvataggio”. In questo modo, l'hardware non necessario smette di funzionare onde dare priorità alla funzione di invio messaggi.
5. Tenere premuto il pulsante di accensione da 10 a 15 secondi per riavviare il telefono cellulare.

## 2.5 USB OTG

1. E’ possibile connettere alla porta USB un dispositivo (Hard disk, chiavetta USB o lettore di memory card) per leggere, trasferire o scrivere files.

2 E’ possibile connettere un mouse e/o una tastiera attraverso la connessione USB grazie alla funzione OTG (On The Go) per scrivere più celermente o per controllare lo schermo con il puntatore del mouse

3, Fotocamere o telecamere possono anche essere connesse via USB OTG per leggere le informazioni contenute

4, E’ possibile connettere stampanti USB OTG, Gamepad o dispositivi di gioco

5, A questa porta viene anche collegato il caricatore della batteria.

## 2.6 NFC

Il dispositivo supporta la funzione NFC che si attiva come segue:

1. Accedere a Impostazioni / Altro / NFC ed attivare la funzione ON.
2. Avvicinare lo smartphone alla tag NFC ottenendo un tono di conferma ch conferma la connessione.
3. Attendere che il dispositivo chiuda la lettura della tag NFC in ogni interfaccia, profilo relativo o applicazione aperta

Tag NFC: Potete definire la funzione della tag NFC scrivendo il contenuto internamente. Non appena verrà toccata delicatamente, verrà aperto il programma o i file correlati.

# III Funzioni base

## 3.1 Chiamata

Nell'interfaccia di standby cliccare su quindi fare clic sullo schermo per comporre il numero. Se avete bisogno di cancellare il numero digitato, fate clic su per eliminare i caratteri e ricomporre il numero.

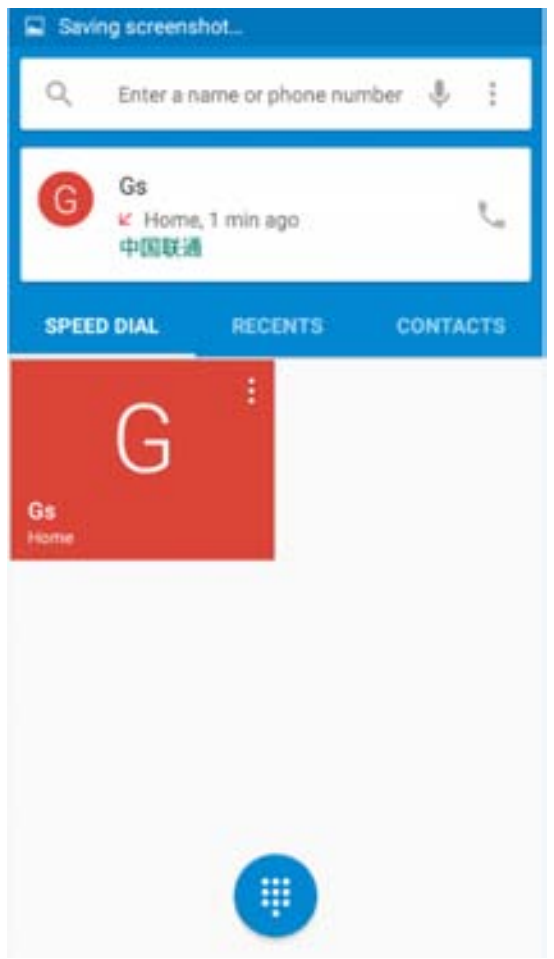


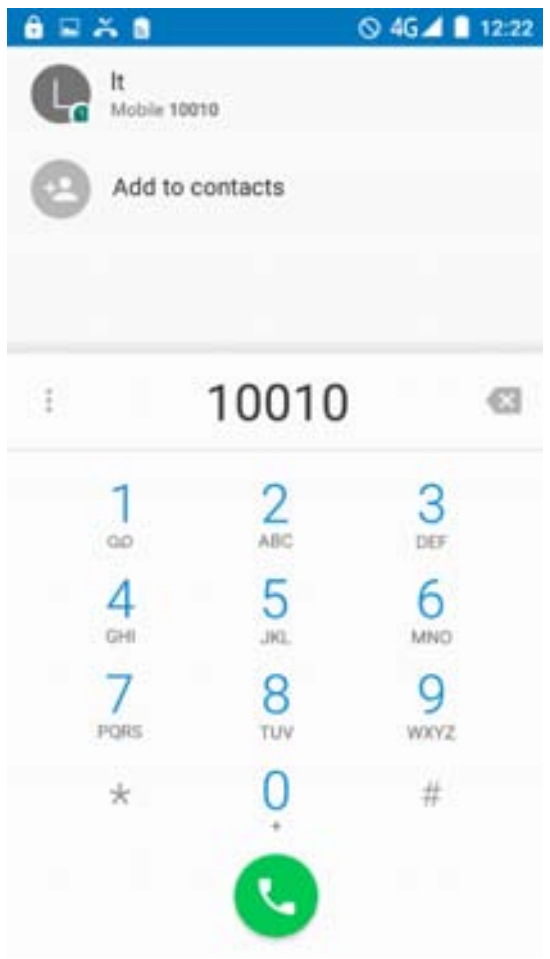


E' anche possibile selezionare a destra, in cima alla pagina. Appariranno ulteriori opzioni come: cronologia, nuovo contatto e opzioni. Selezionare "**CONTATTI**" nell'interfaccia della chiamata oppure selezionare direttamente nell'interfaccia di stand-by.

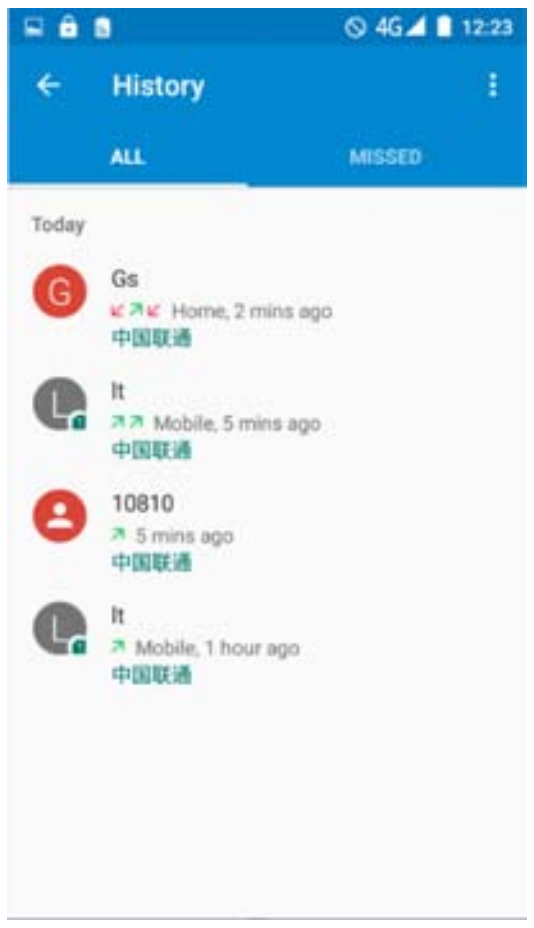


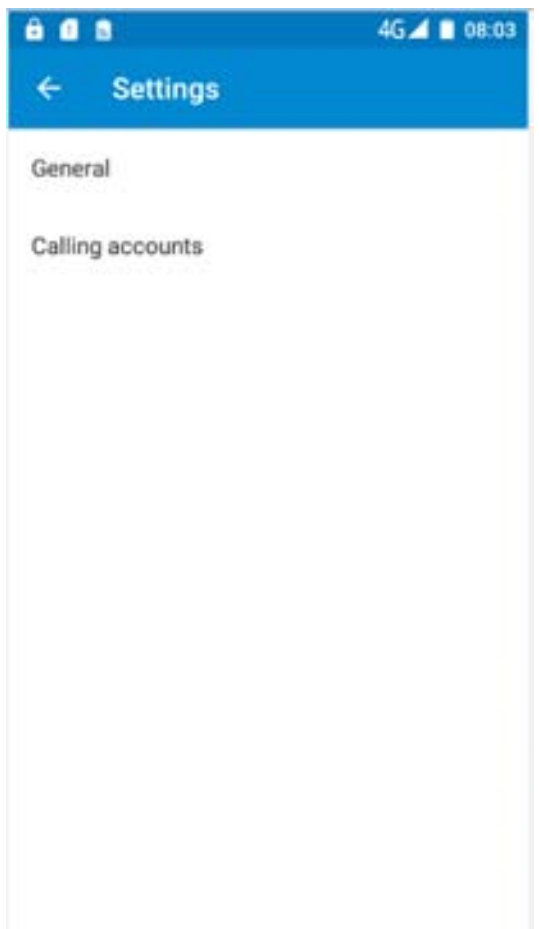

Durante la chiamata sarà aperta questa pagina:

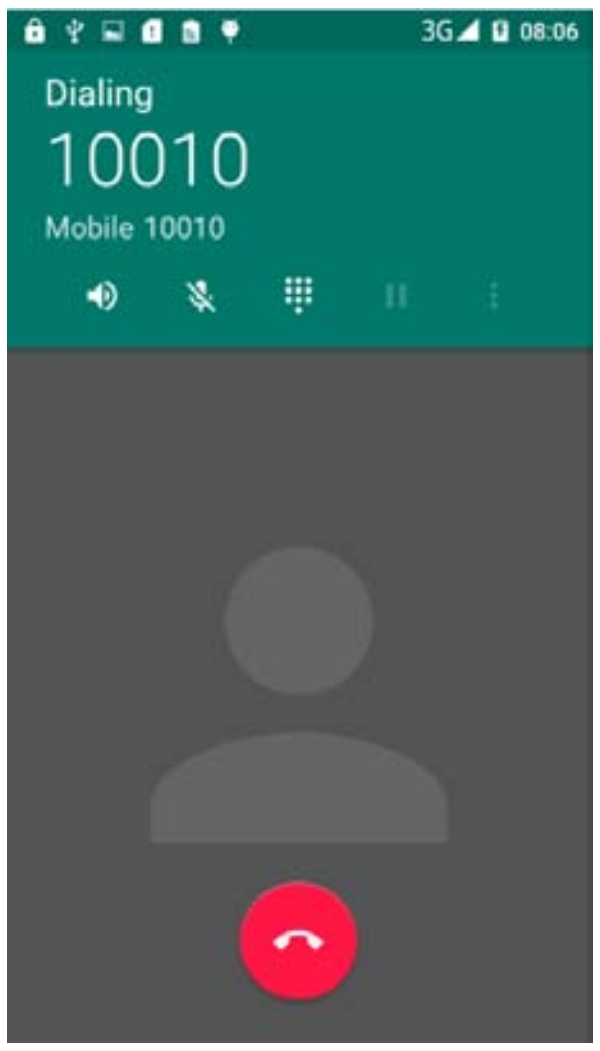


Cliccare per aprire il tastierino, secondo la chiamata viene richiesto di inserire un numero corrispondente.

- Cliccare per attivare il “vivavoce”, quindi alzare il volume.
- Cliccare per mettere “muto”, l’altra persona non sentirà più.
- Cliccare per mettere ”in attesa” l’altra persona.
- Cliccare per usare più funzioni come: aggiungi persona o registra.
- Cliccare per finire la chiamata corrente

Come mostrato dall’immagine, quando arriva una chiamata toccare e trascinare per rispondere, trascinare per rifiutare la chiamata , trascinare per inviare un messaggio .

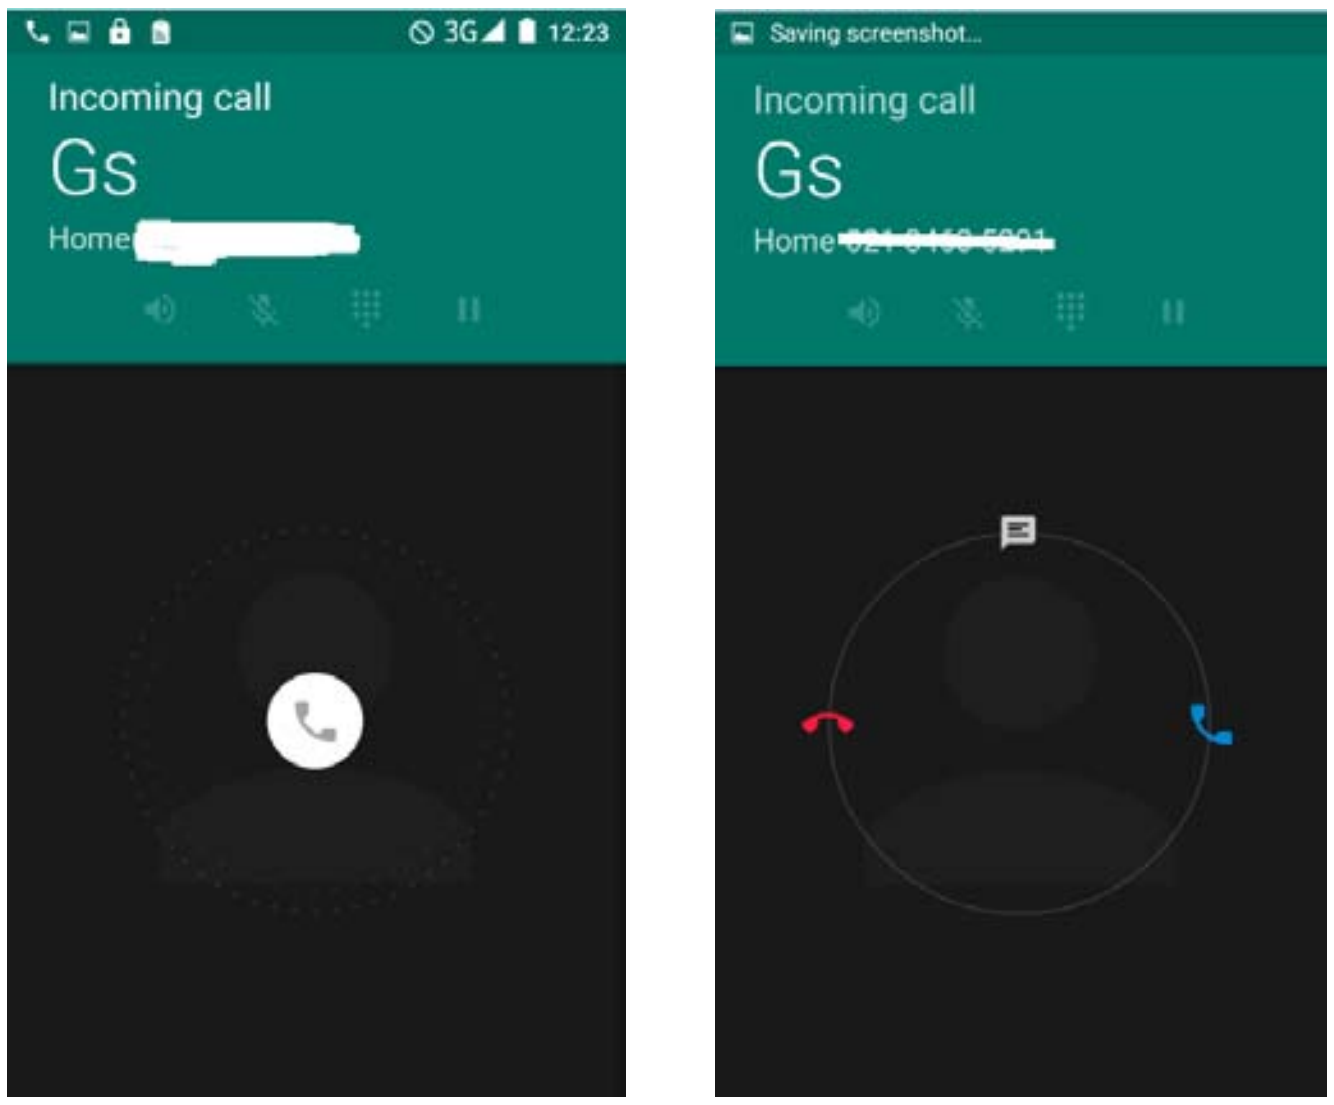


## 3.2 Contatti

È possibile aprire direttamente i “Contatti” selezionando nella schermata principale. Selezionare un contatto per visualizzare le informazioni dello stesso che sono state salvate. Selezionare per chiamare il contatto o selezionare per inviare SMS al contatto . Clicca su per modificare il contatto, fare clic su per selezionare altre opzioni o eliminare il contatto.

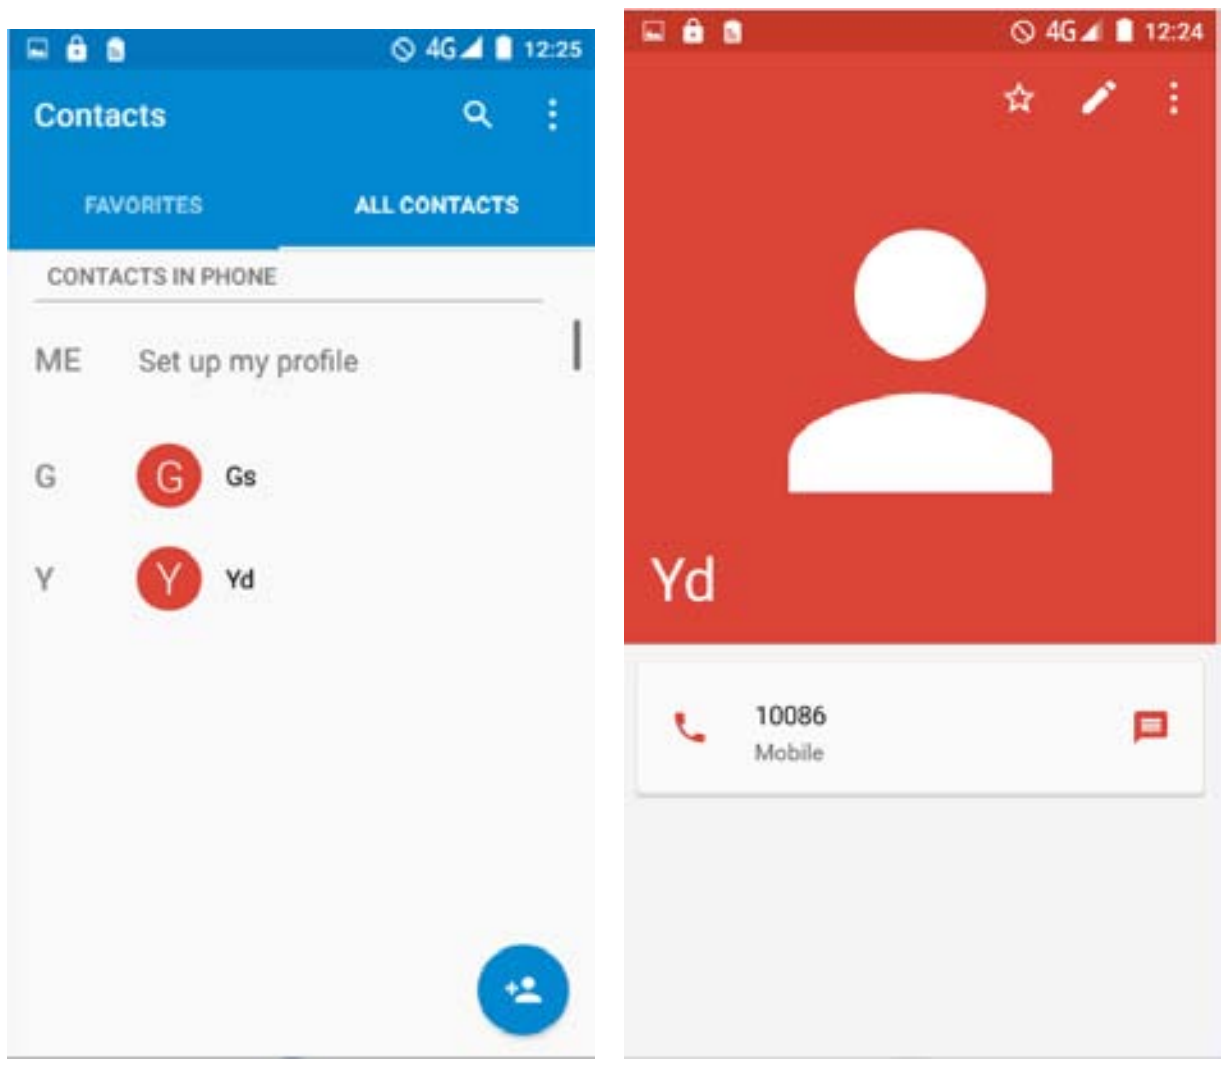


Nell'interfaccia contatti, selezionare per cercare rapidamente i contatti. Selezionare per aggiungere un nuovo contatto . È possibile scegliere di

salvare i contatti sul telefono o sulla SIM o in account clouds. E' inoltre possibile salvare: email , indirizzi e altre informazioni come illustrato di seguito :

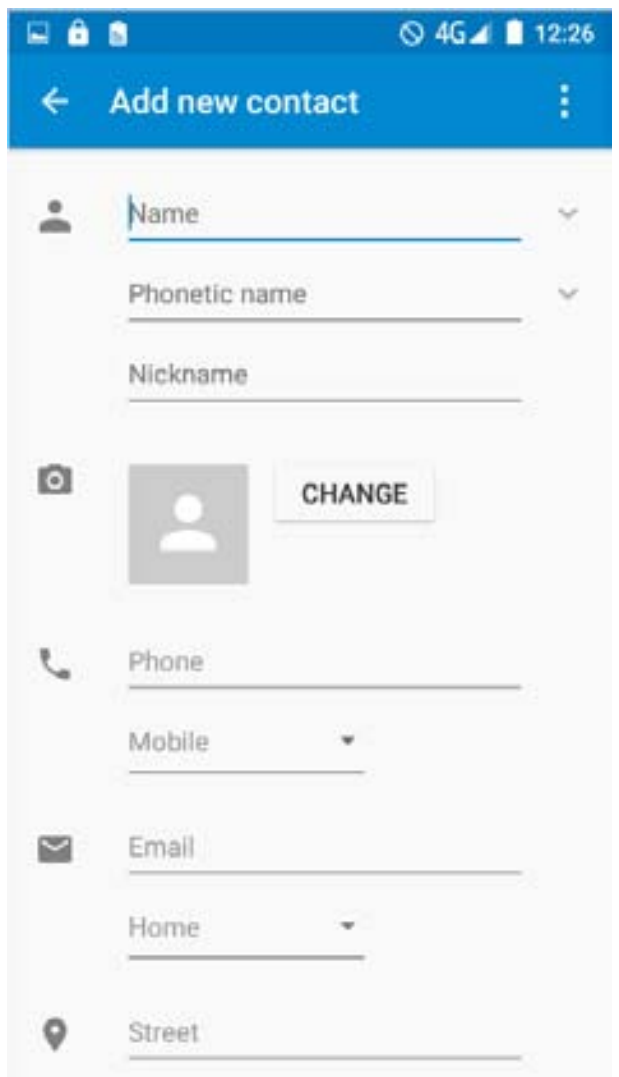


Selezionando il tasto menu nell'interfaccia contatti si renderanno disponibili alcune opzioni. E' possibile secondo il vostro bisogno cancellare, importare, esportare, condividere i contatti ed altre operazioni .

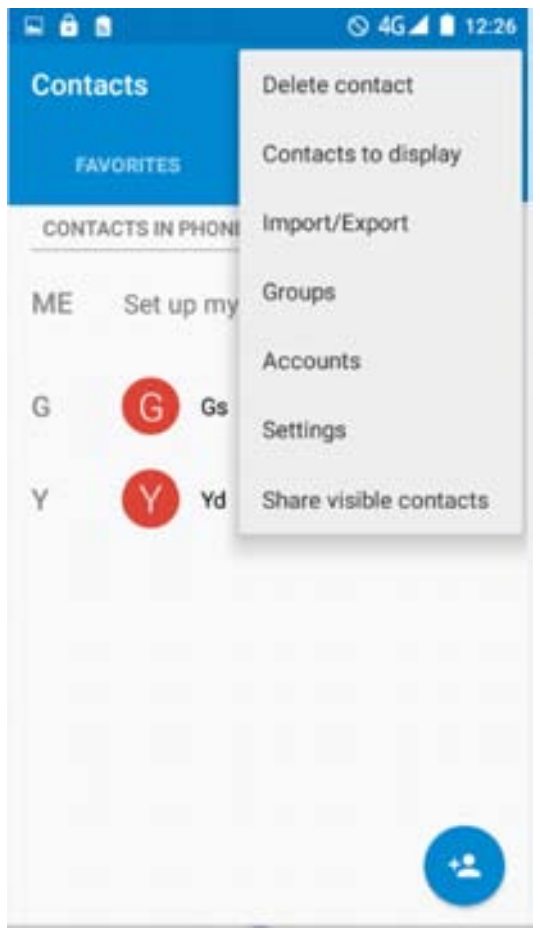


## 3.3 Messaggi

Fare clic su nella schermata principale per accedere all'interfaccia messaggio. Fare clic su per accedere all'interfaccia di scrittura messaggio. "Scivi il nome o il numero…" è la zona per digitare il numero oppure fare clic su e selezionare un numero dalla rubrica. Clicca nell'area "Scrivi messaggio di testo" per modificare il contenuto del messaggio. Cliccare per inviare un messaggio dopo il completamento.

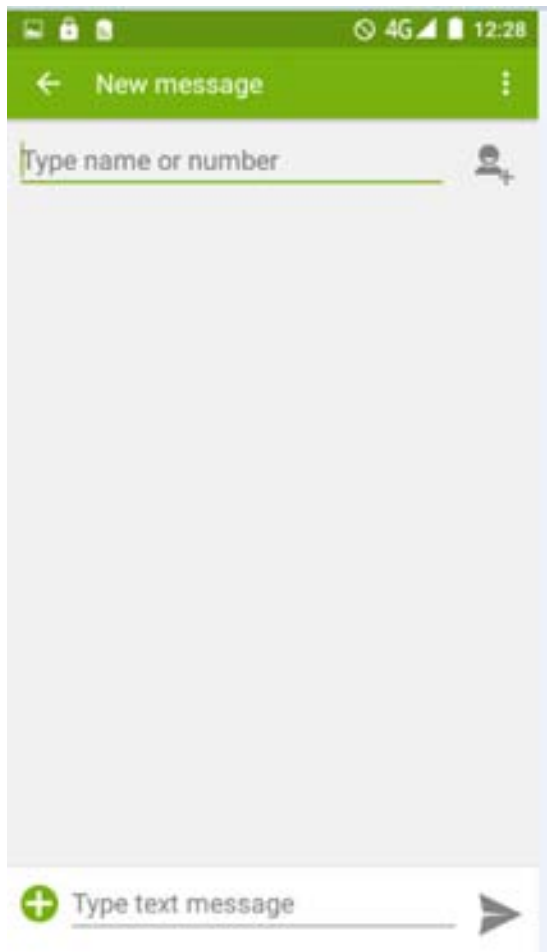


Cliccando su si possono inserire immagini, video, audio e altri file, il messaggio viene automaticamente convertito in MMS .

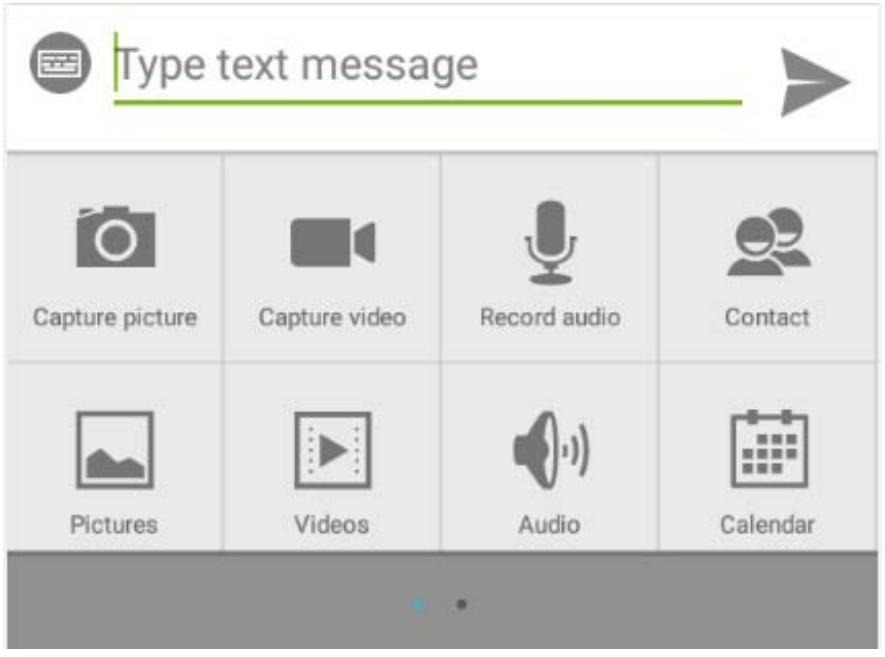


## 3.4 Gestione file

È possibile visualizzare e gestire i file che sono memorizzati sul telefono o sulla scheda SD. È possibile copiare i file, incollarli, rinominarli, eliminarli, condividerli e altre operazioni .

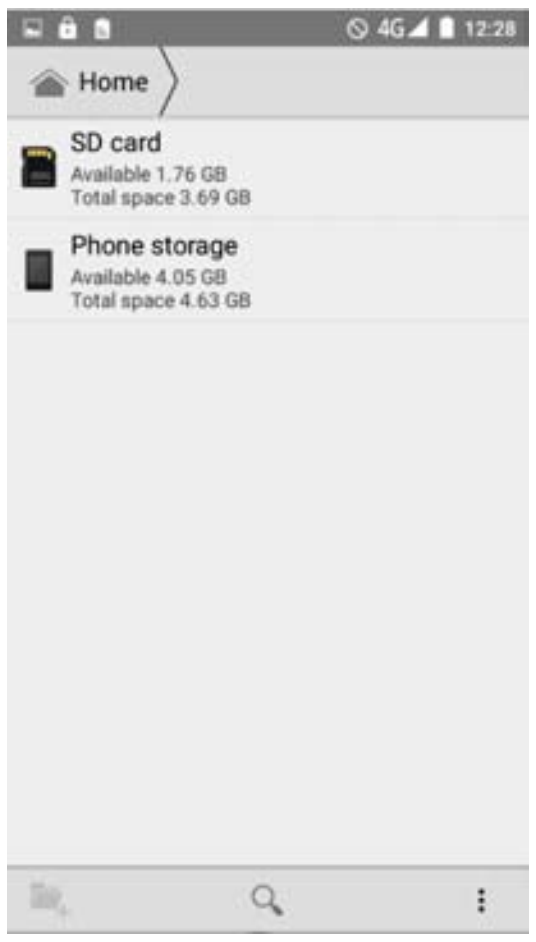


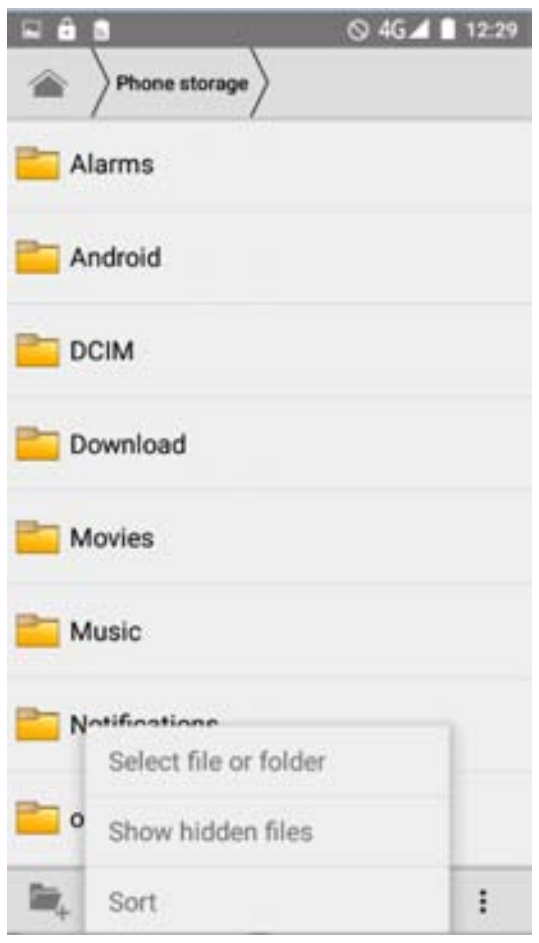

Cliccando sul menu è possibile selezionare uno o più file o cartelle da condividere, copiare, eliminare, tagliare, rinominare e altre operazioni . È inoltre possibile riordinare le cartelle per nome, dimensione o data.

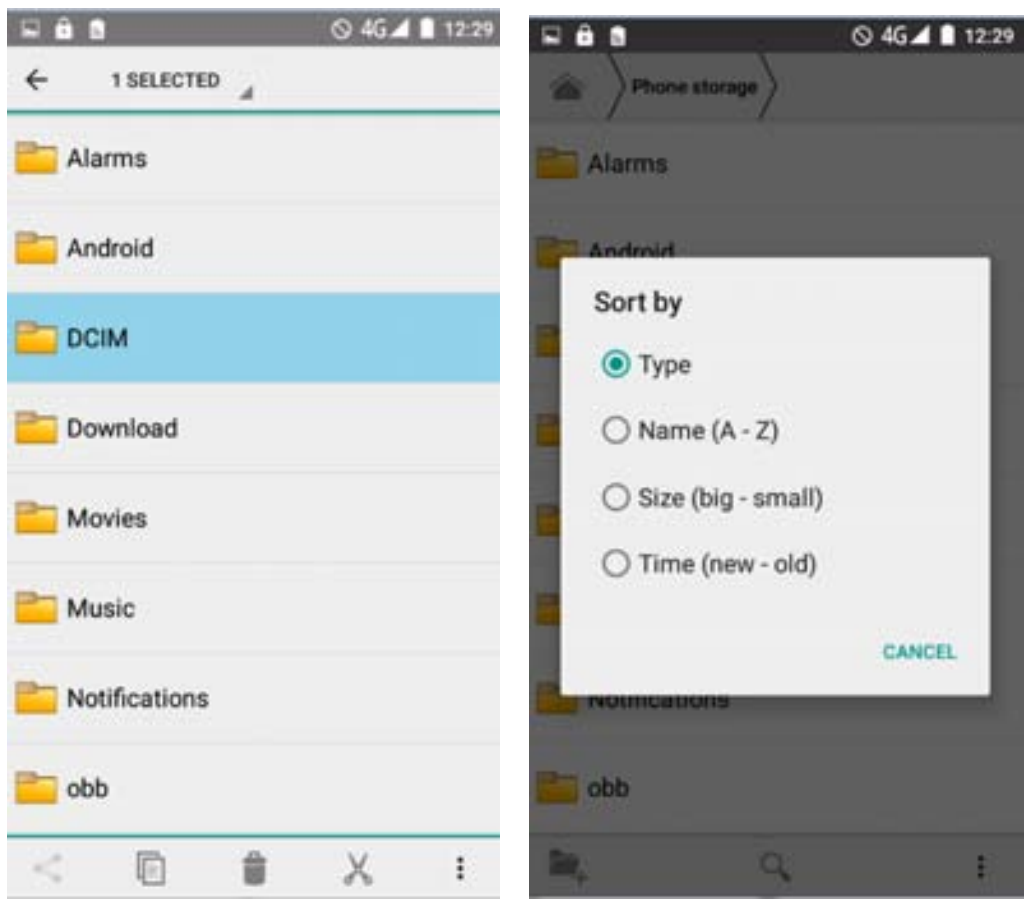


## 3.5 Camera

Nel menu applicazioni  selezionare per accedere alla fotocamera.

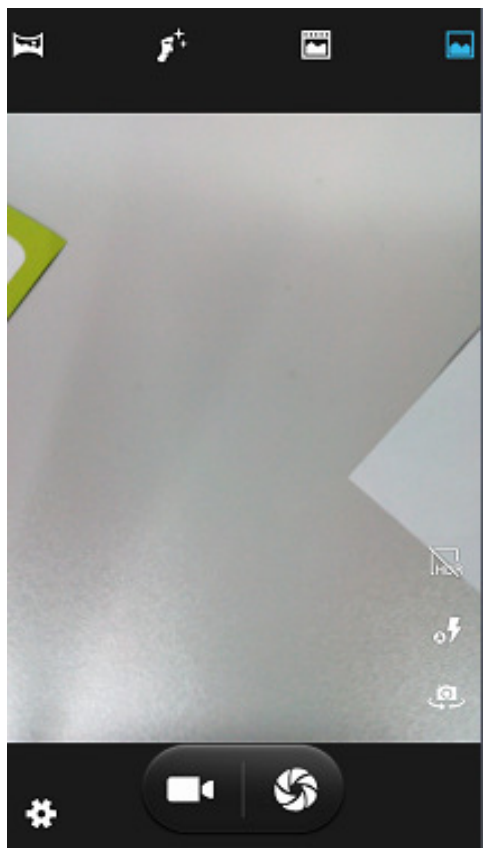

Selezionare per entrare nelle impostazioni della fotocamera. È possibile, in base alle vostre esigenze, modificare l'esposizione della fotocamera, gli effetti, le riprese e le altre impostazioni .

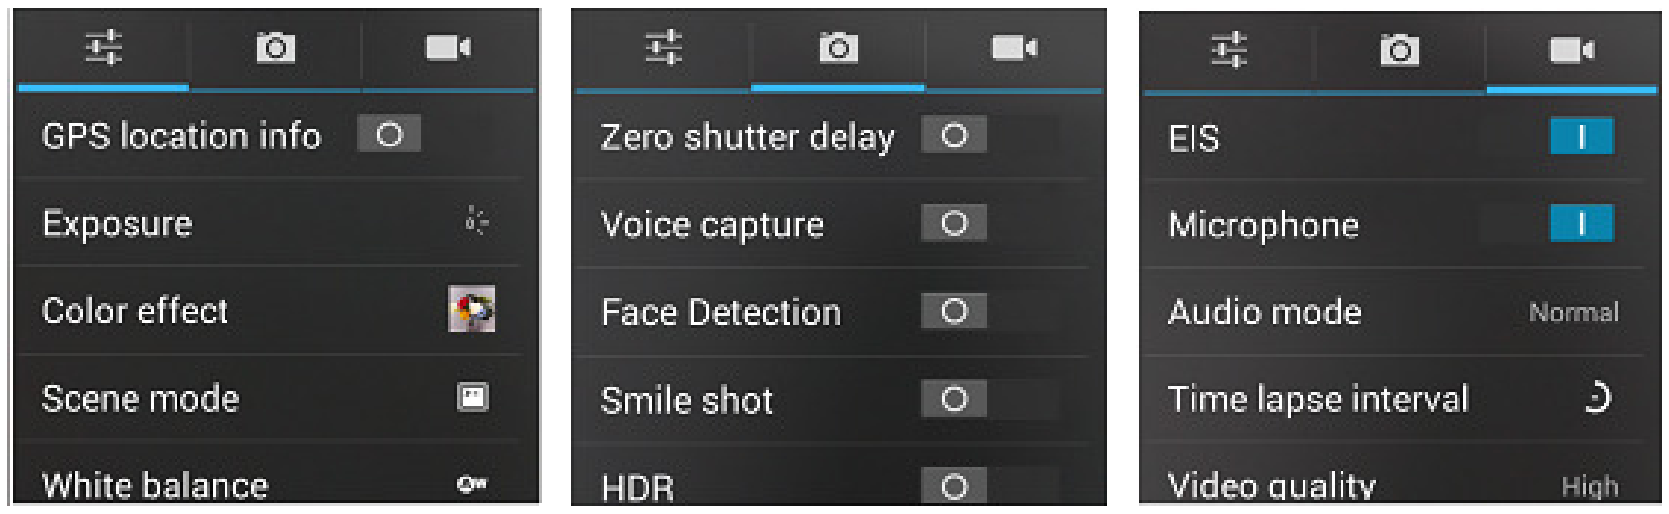

Cliccare per fare una foto o selezionare per fare un video:

### 3.6 Immagini

Nel menu applicazioni  selezionare che permette di visualizzare tutte le immagini ed I video files.salvati sul telefono o sulla scheda di memoria.

Potrete inviar le immagini via bluetooth, con I messaggi o email.

Premere il menu per ricercare, selezionare, cancellare, modificare le immagini, etc.

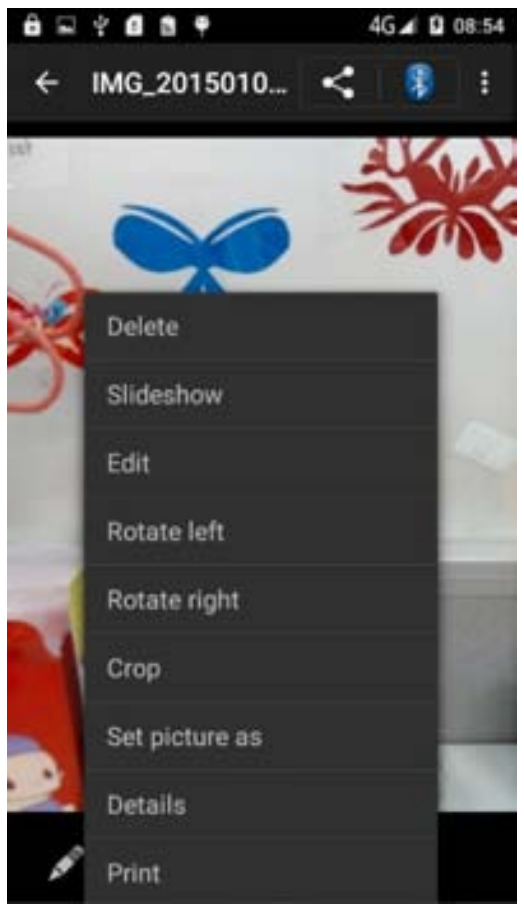


### 3.7 Musica

Nel menu delle applicazioni  selezionare  per accedere al riproduttore musicale.

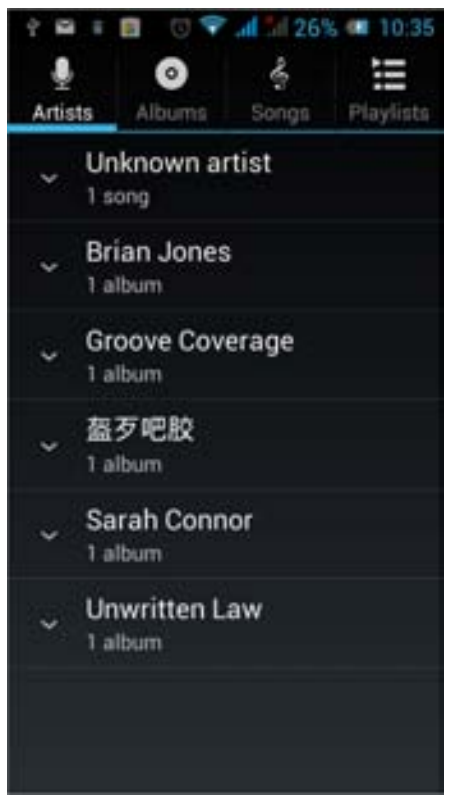


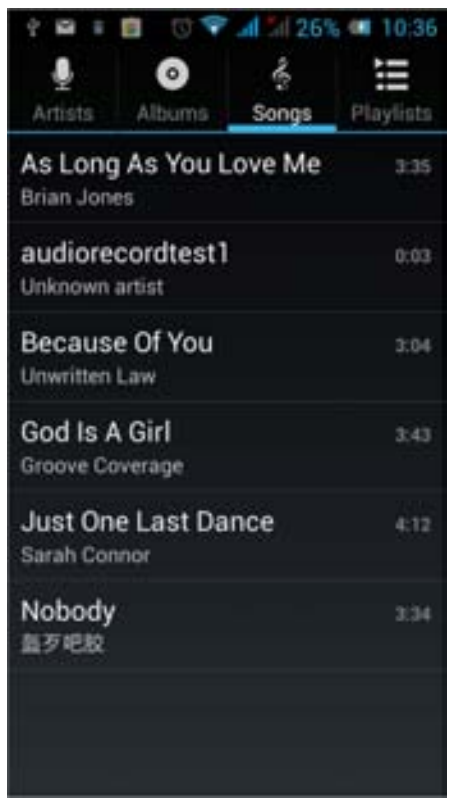


In cima allo schermo ci sono rispettivamente le icone dell'artista, dell'album, dei brani e delle playlist. Tutti i file audio sono classificati nel telefono. Potrete scegliere il vostro design preferito per trovare le canzone che vorrete ascoltare:

- Indica la pausa e le riproduzione
- indica la riproduzione continua
- indica di saltare alla canzone prima, premere a lungo per tornare indietro nella canzone.

- indica di passare al brano successivo, premere a lungo per andare avanti nella canzone.
- indica il progresso della riproduzione del file audio, premere sulla barra per saltare da un punto ad un altro
- indica la riproduzione casuale
- indica la ripetizione di tutti i file
- indica la ripetizione dello stesso brano
- indica di tornare alla “selezione brani”

### 3.8 Trasmissione FM

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere alla Radio. E’ necessario connettere le cuffie in quanto il cavo ha la funzione di antenna. E’ possibile ricercare canali, memorizzarli e selezionarli. Premere per accedere alla lista delle stazioni. E’ anche possibile registrare dalle stazioni FM ed eseguire altre funzioni come mostrato in figura:

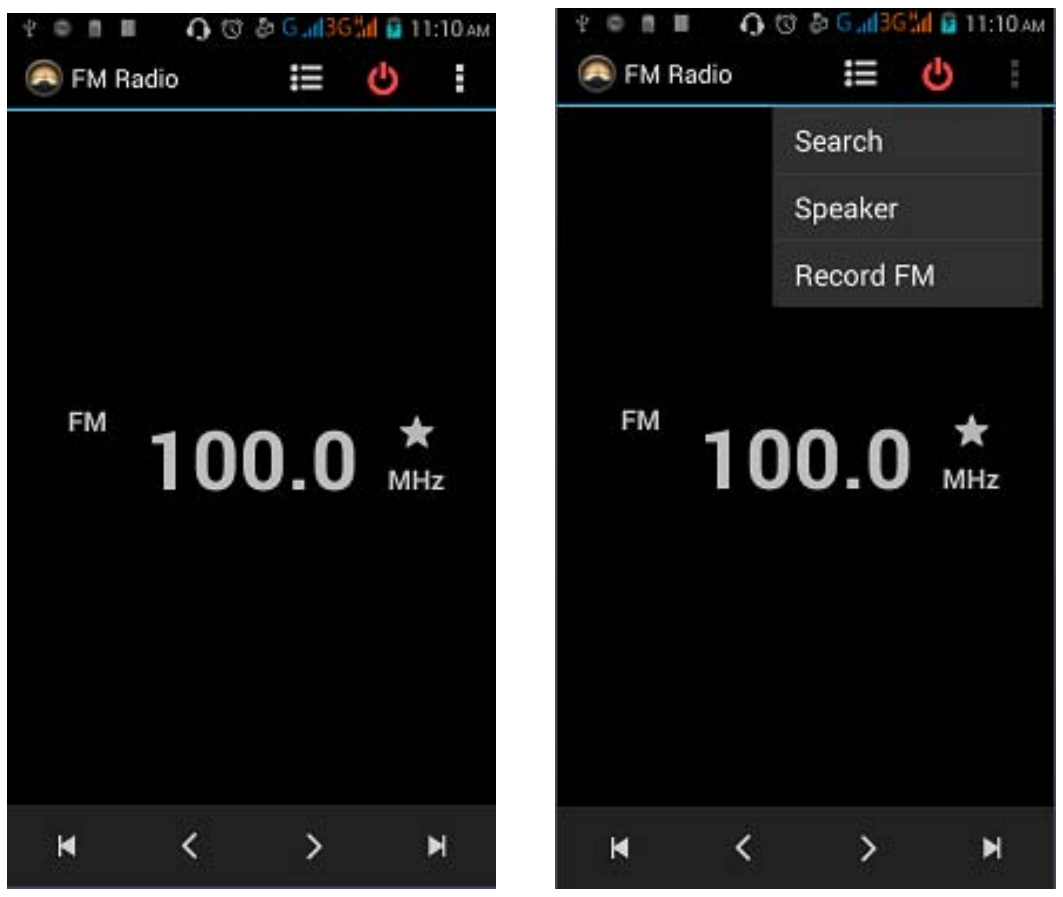

## 3.9 Registratore suoni

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere alla funzione che permette di registrare file audio tramite il microfono incorporato.

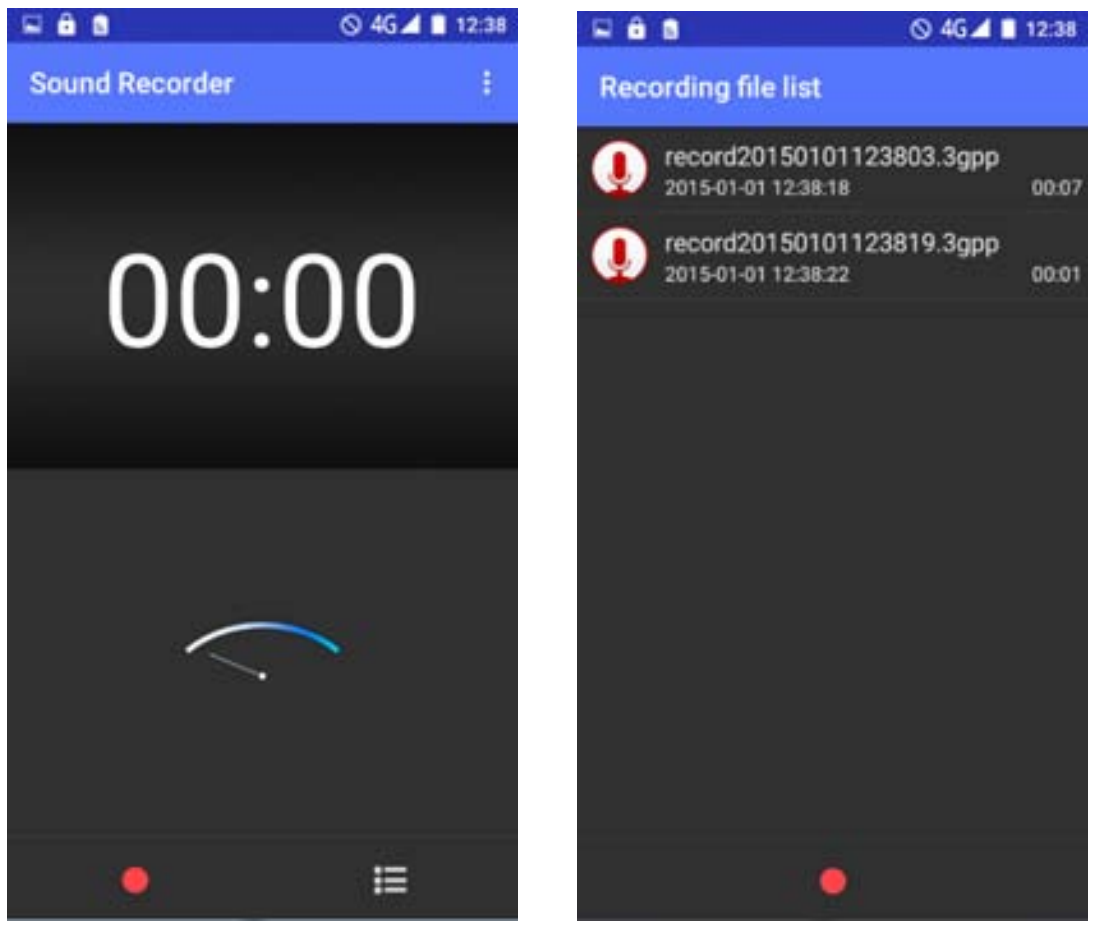


- Inizio registrazione: Selezionare
- Riproduzione registrazione: Selezionare
- Fine registrazione: Selezionare
- Pausa registrazione: Selezionare
- Lista delle registrazioni: Selezionare

La conferma delle registrazioni audio genera automaticamente la lista dei files. Premere per accedere alla lista delle registrazioni o riproduzioni e per salvarle automaticamente sul telefono.

## 3.10 Clock

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere all'orologio/sveglia. You can see the setting date and time, week and alarm in the clock interface. Selezionare per vedere o regolare la sveglia; scegliere per aprire la funzione cronometro; selezionando accederete alla modalità notte, o al menu impostazioni della gestione allarmi.

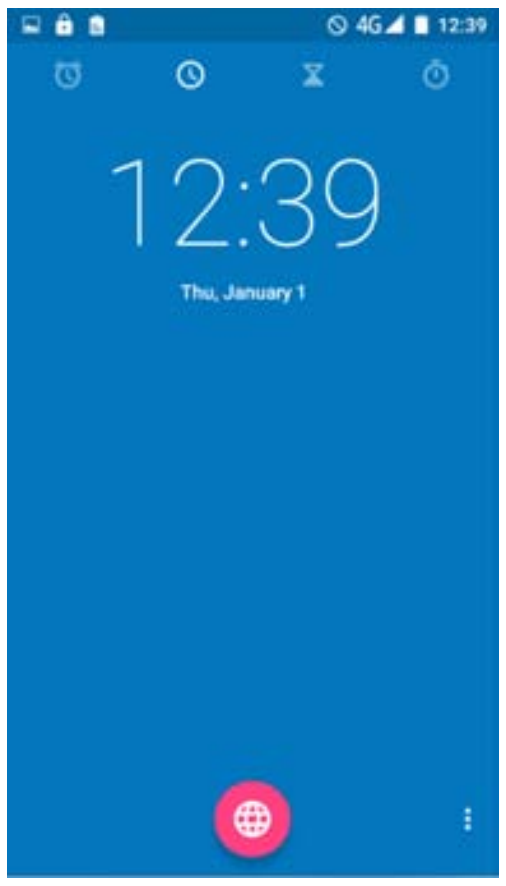


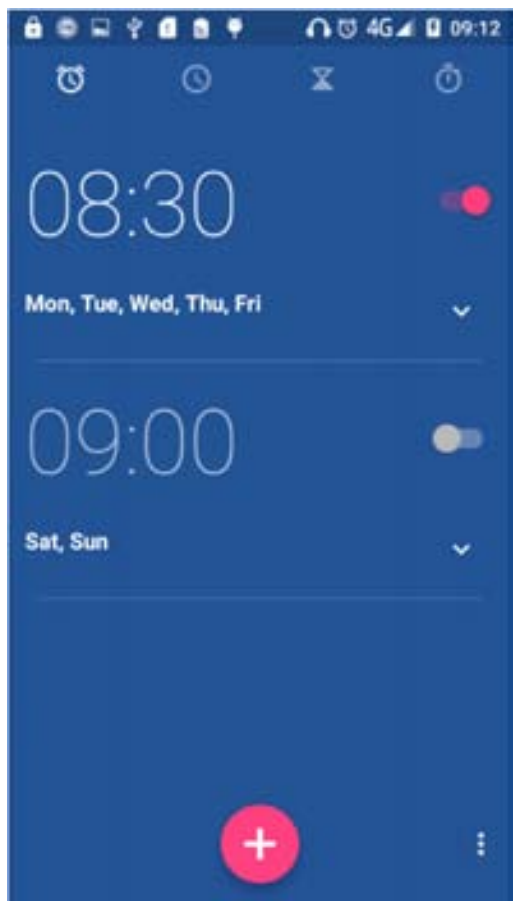


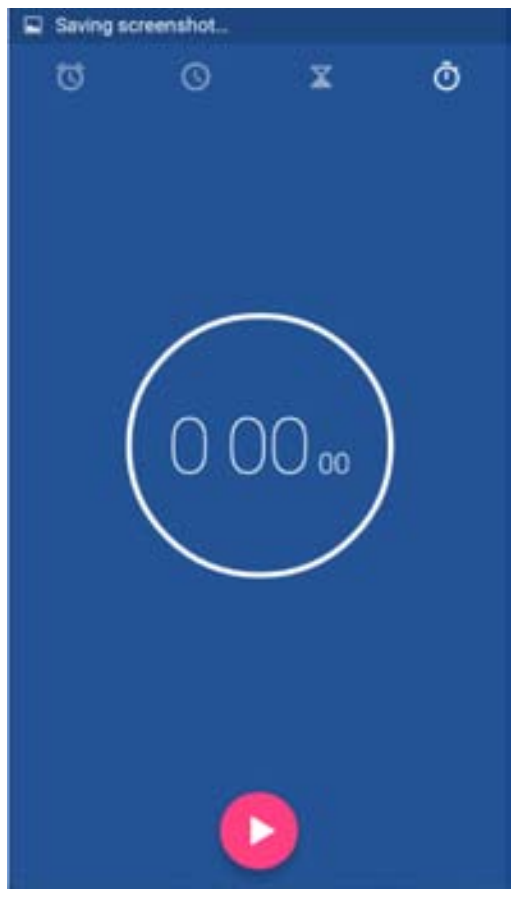


## 3.11 Calendario

Nel menu delle applicazioni selezionare  per accedere al calendario.

Scorrere in alto o basso per vedere il calendario dei mesi precedenti e successivi e selezionare il tasto multifunzione potrete svolgere altre operazioni. Le impostazioni del calendario possono essere modificate:

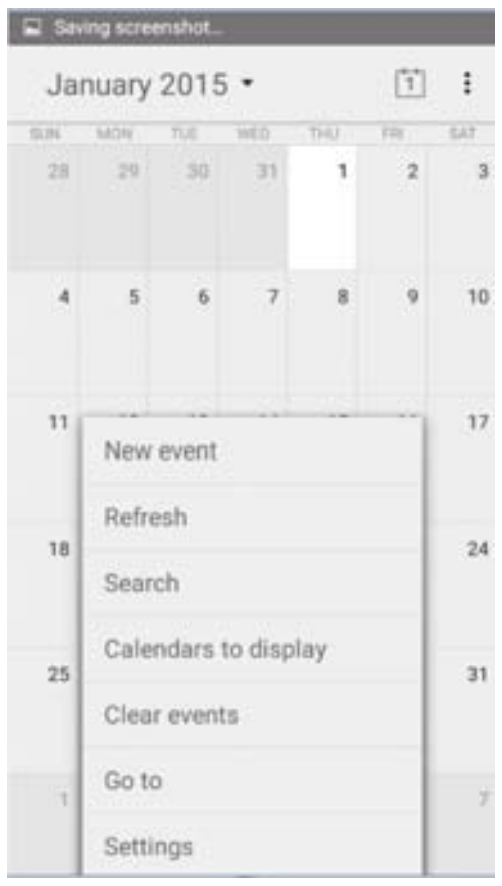


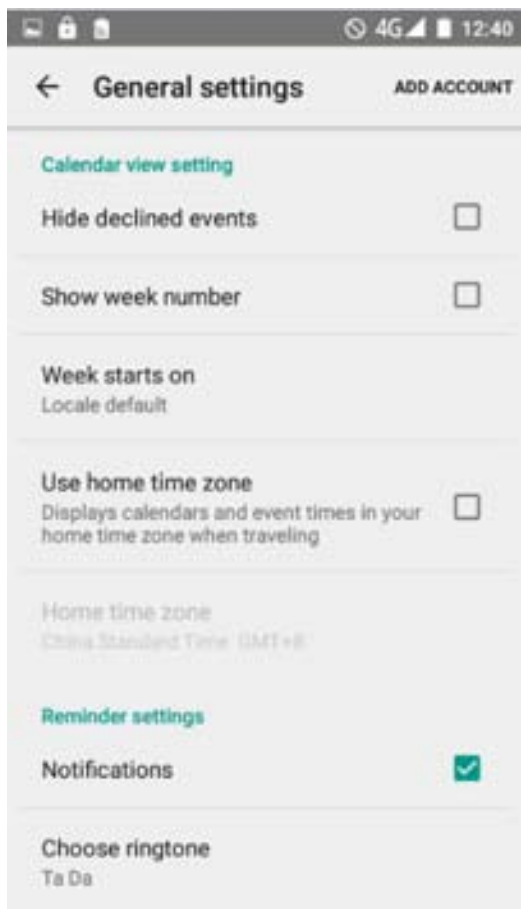

## 3.12 Calcolatrice

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere alla calcolatrice. Il vostro telefono è provvisto di una calcolatrice con quattro funzioni base. Selezionare “ **CE** ” per cancellare i recenti numeri immessi.

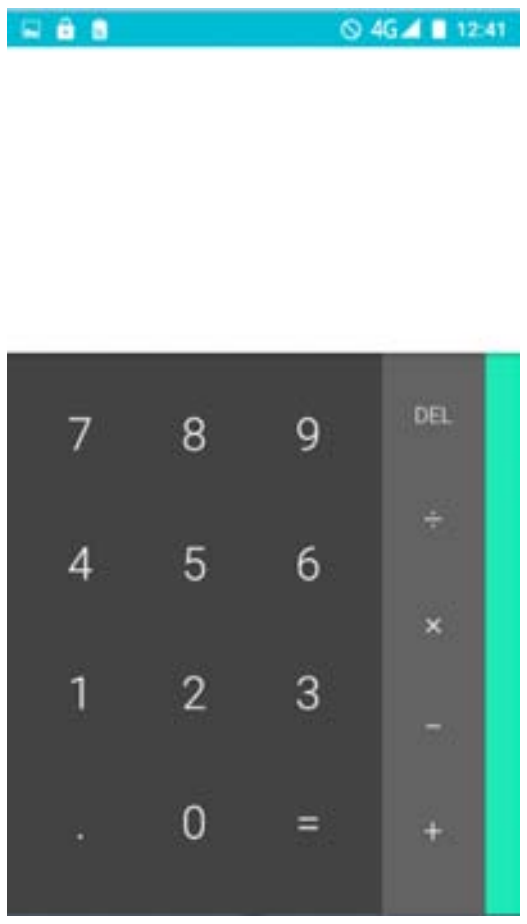


Scorrendo a destra potete trovare altre funzioni della calcolatrice:

## 3.13 E-mail

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere alle e-mail. Entrare nel programma e impostare il proprio profilo, in seguito, si potranno creare o impostare altri profili. Il programma necessita di un collegamento a Internet

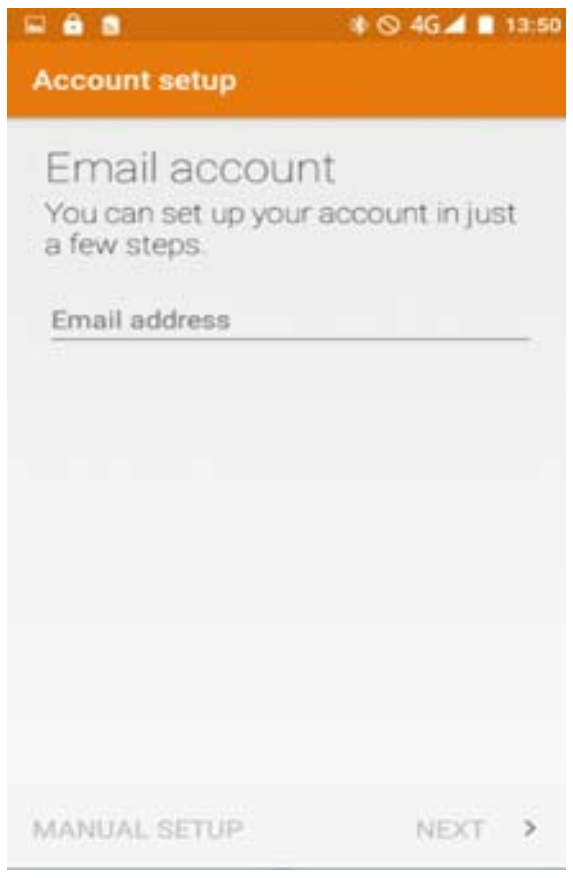


**3.14 Browser**

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere al browser. La connessione (WI-FI o GPRS) vi lascerà accedere al web dal vostro telefono come in un computer. Potete creare segnalibri e trasmetterli al vostro computer. Nella barra di ricerca digitate il contenuto che desiderate e in seguito premete sull'icona di ricerca (lente d'ingrandimento) e selezionare la pagina alla quale siete interessati:

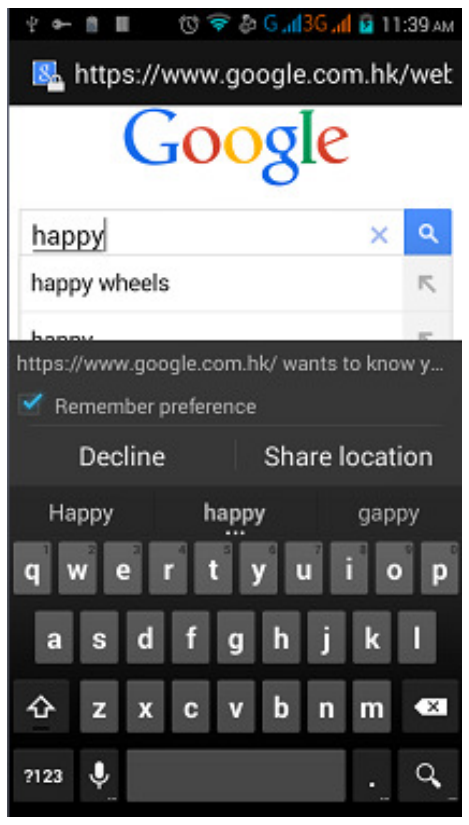

Toccando lo schermo comparirà l'URL della pagina:

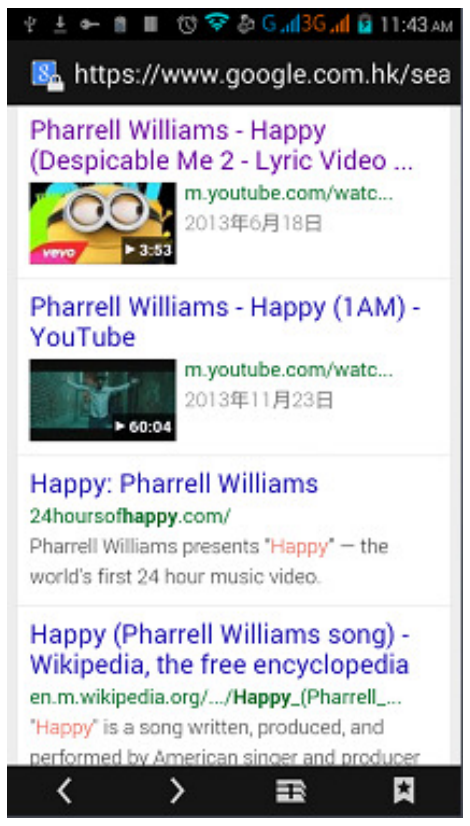


Selezionare per andare alla pagina precedente; Selezionare per la successiva. Selezionare per visualizzare le pagine aperte, potete selezionare le pagine ed entrarci direttamente. Selezionando potete vedere i segnalibri e le pagine salvate.

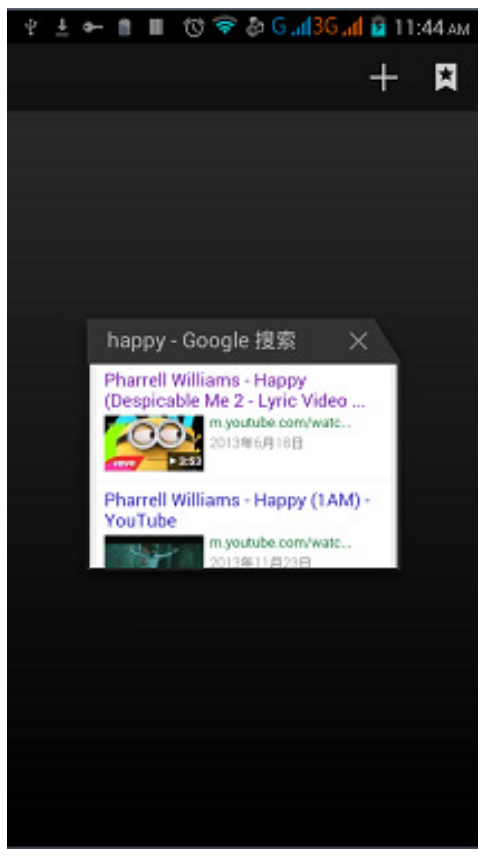


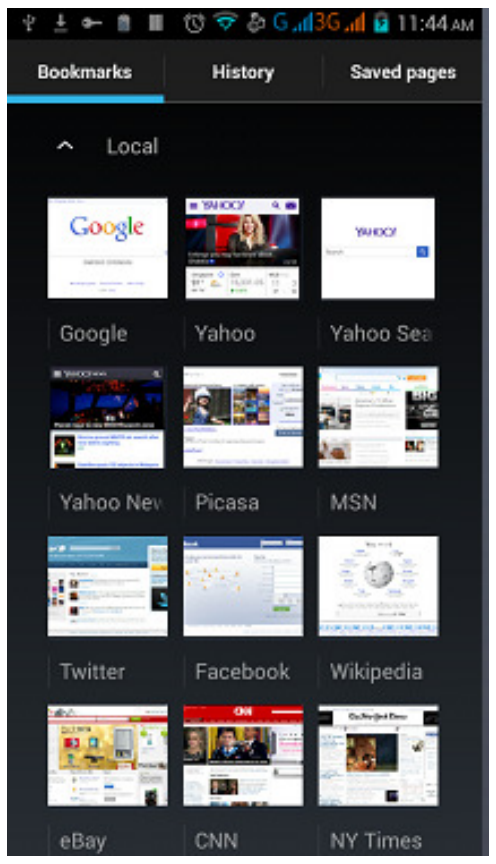


Con il tasto multifunzione potete selezionare, chiudere e salvare come segnalibro le pagine. Si potrà inoltre condividere pagine web e entrare nelle impostazioni:

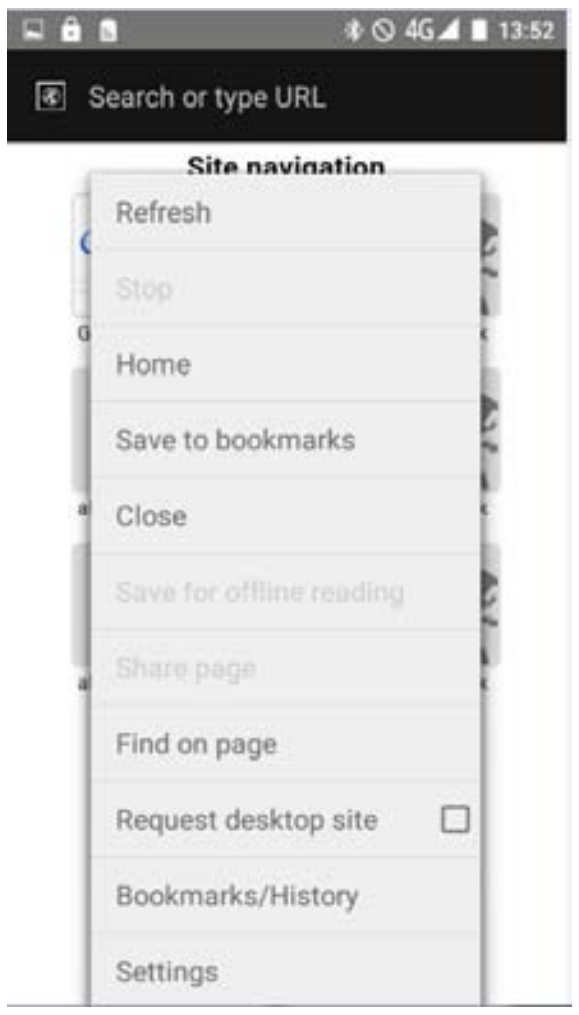

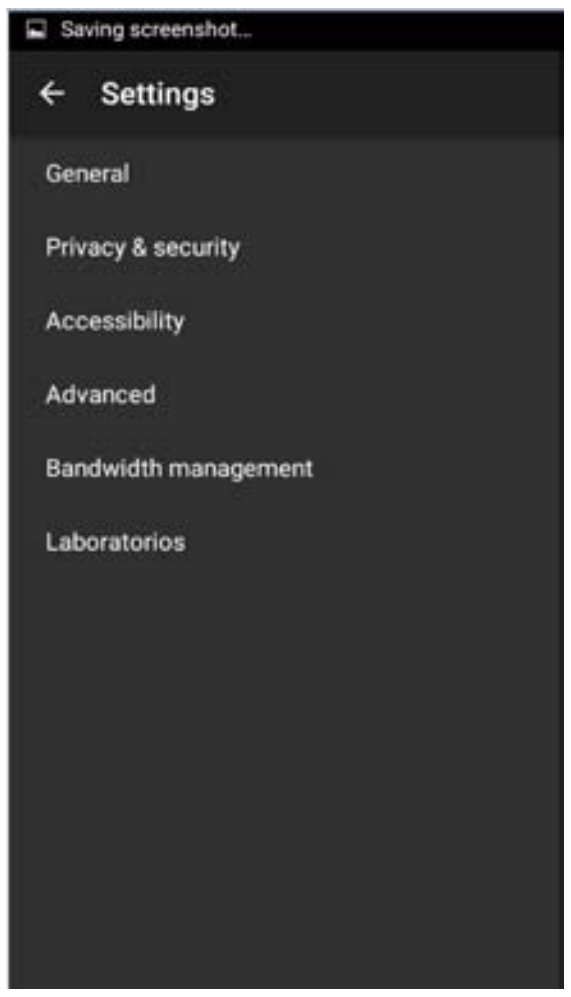


## 3.15 Scansione

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere alle ricerche:

Immettere il contenuto che si vuole cercare o premere la lente di ingrandimento per impostare i filtri:

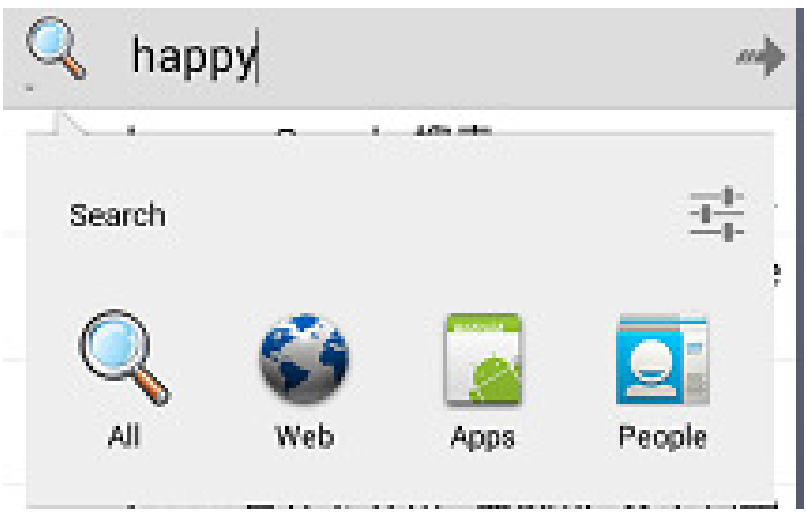


Selezionare per visualizzare i risultati di ricerca:

## 3.16 Download

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere alla interfaccia dei download, qui potrete visualizzare i vostri download. Selezionando il tasto menù potrete ordinare i file per data, dimensione e per nome.

## 3.17 Map

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere a Google Maps. Selezionando nella pagina in basso la barra di ricerca si potranno immettere il luogo di partenza e d'arrivo.

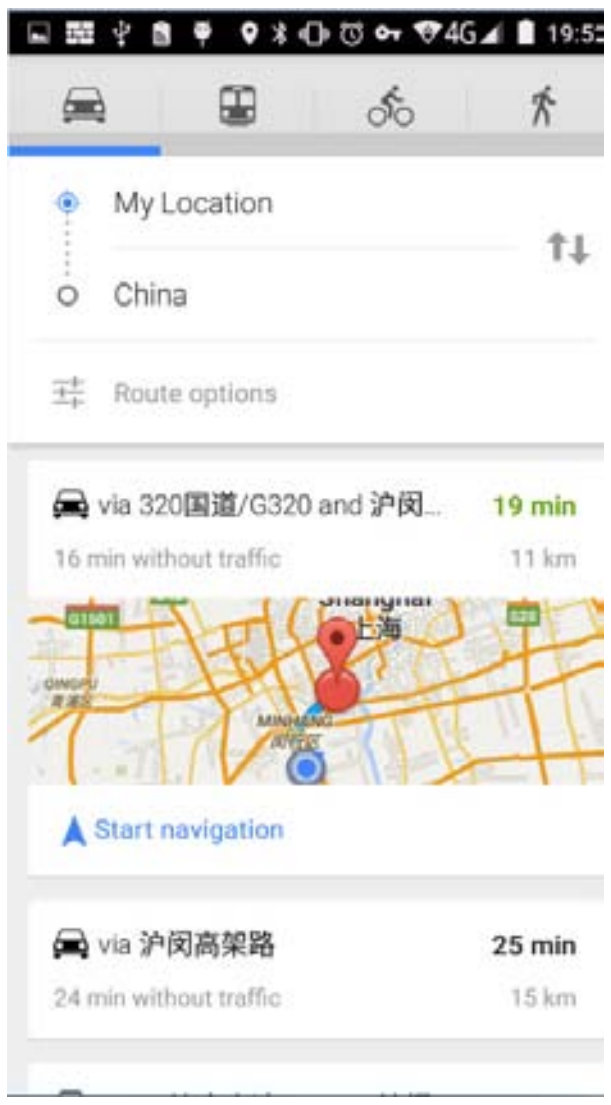


## 3.18 Play Store

Nel menu delle applicazioni selezionare per accedere a Play Store. Al vostro primo accesso dovrete creare un account seguendo le indicazioni. Nella schermata principale potrete vedere una vasta varietà di applicazioni per smartphone. In base alle vostre esigenze potrete installarli sul vostro telefono . Esistono varie categorie come: migliori gratutiti, nuovi prodotti migliori gratuiti e popolari:

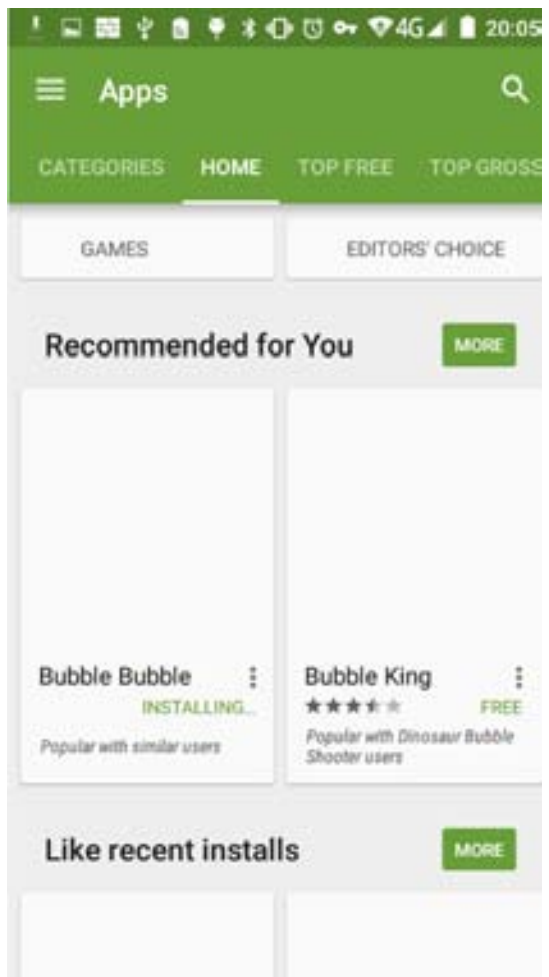


Potrete cliccare un software per entrare nell'interfaccia d'installazione:

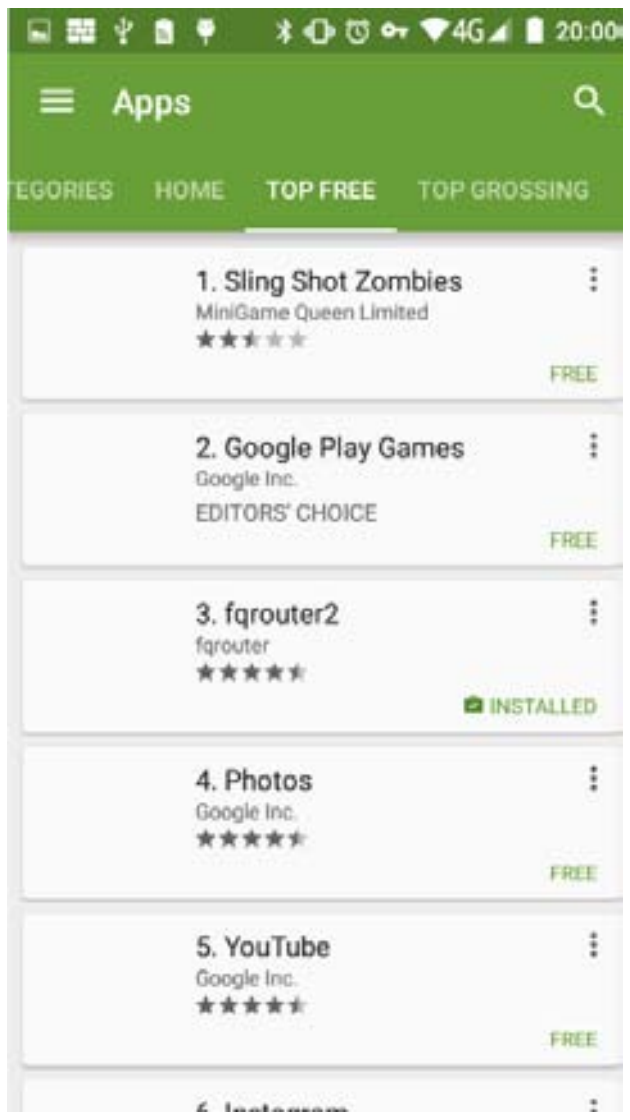

Selezionare " INSTALLA " per installare l'applicazione scelta e accettare i permessi dell'applicazione, il telefono farà automaticamente il download. Se vorrete annullare il download selezionare ✕ dopo la barra di progressione del download.

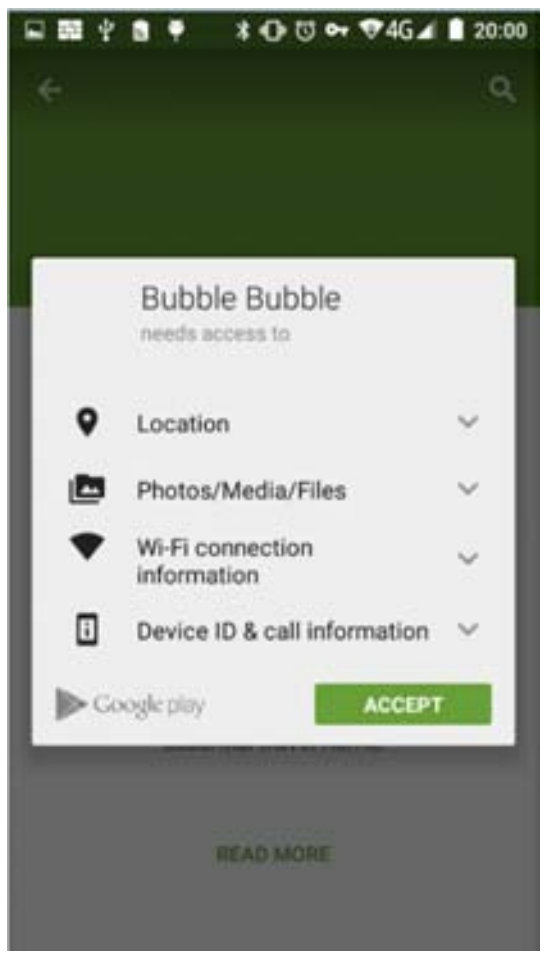


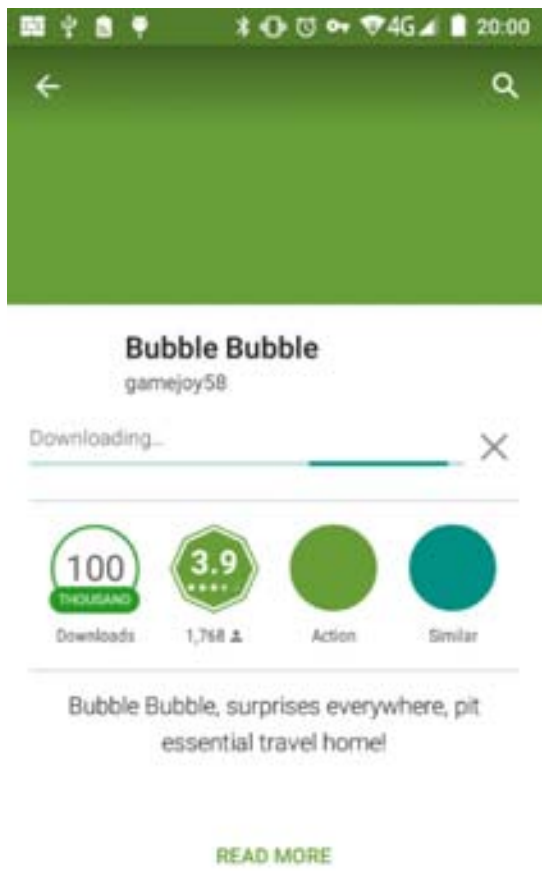


Dopo aver completato il download, selezionando “apri”, potrete lanciare l’applicazione:

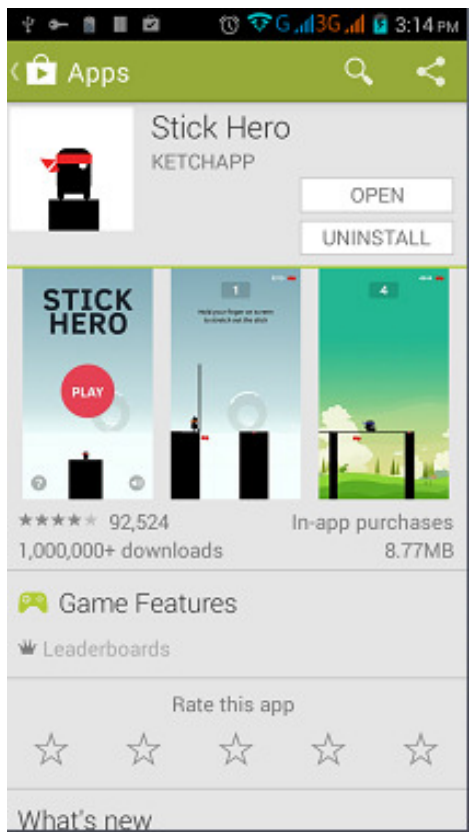


Nel “menu store” selezionate l’icona nell’angolo in alto a sinistra per varie opzioni:

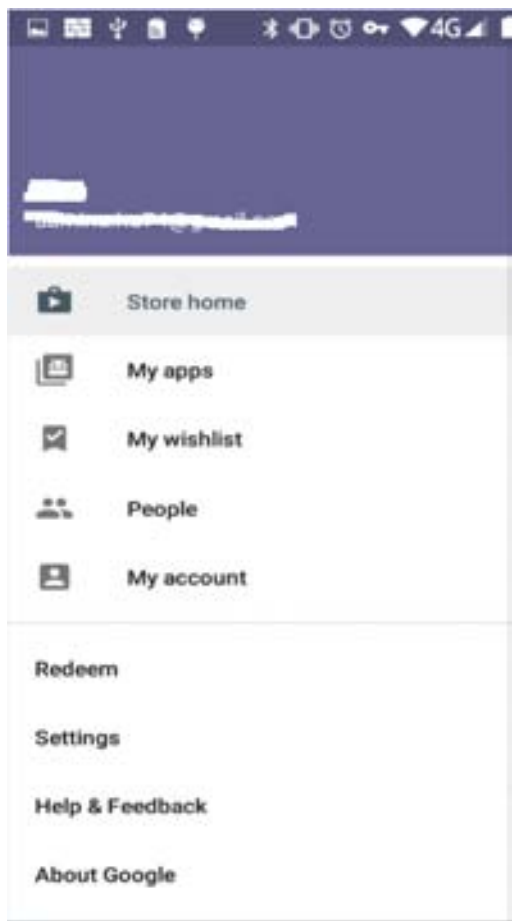


Selezionando "Le mie applicazioni" , è possibile visualizzare le vostre applicazioni installate, è anche possibile ripristinare gli account , visualizzare le

notifiche, impostare le applicazioni che si aggiornano automaticamente, le password, etc.

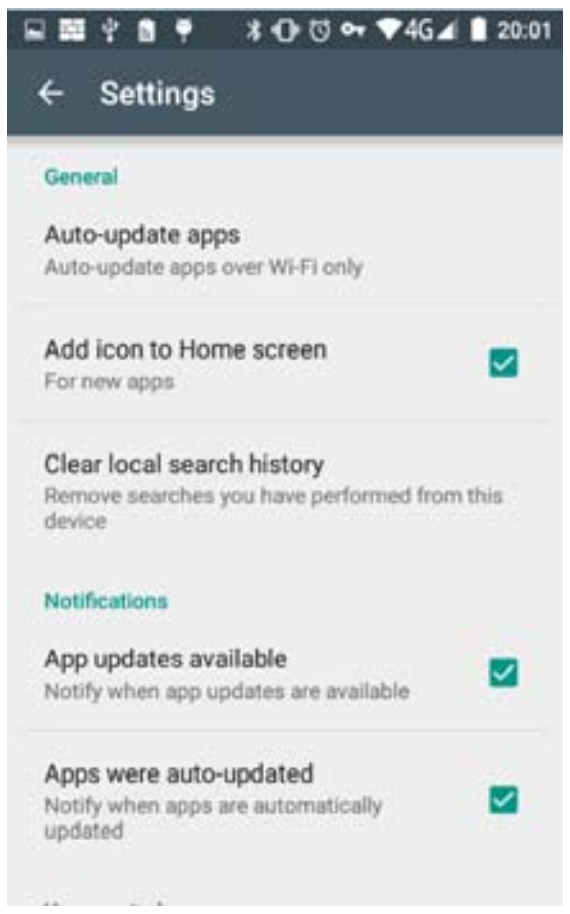


Altri servizi Google come ad esempio: Gmail, Google drive e Google Talkback, necessiteranno la impostazione un profilo.

## 3.19 Backup e ripristino

Poterete fare backup e ripristini dei vostri dati personali e delle vostre applicazioni.

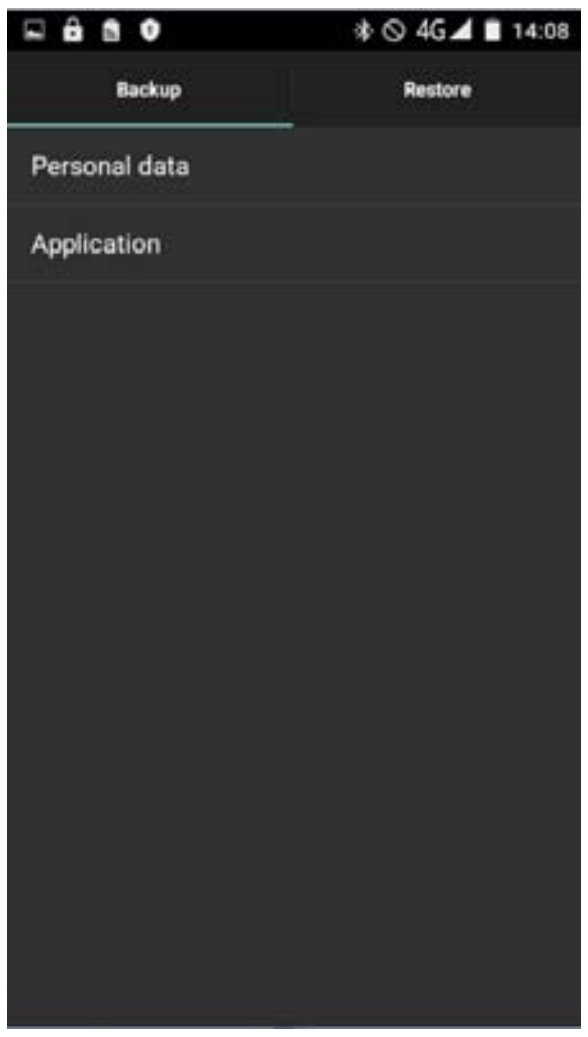


## 3.20 Gmail

Per utilizzare Gmail dovrete impostare il vostro profilo. Se non si possiede un account Gmail sarà possible crearne uno al momento che valga per tutti I servizi di Google. Le email possono essere inviate e ricevute come in un computer.  Gmail richiede una connessione a Internet.

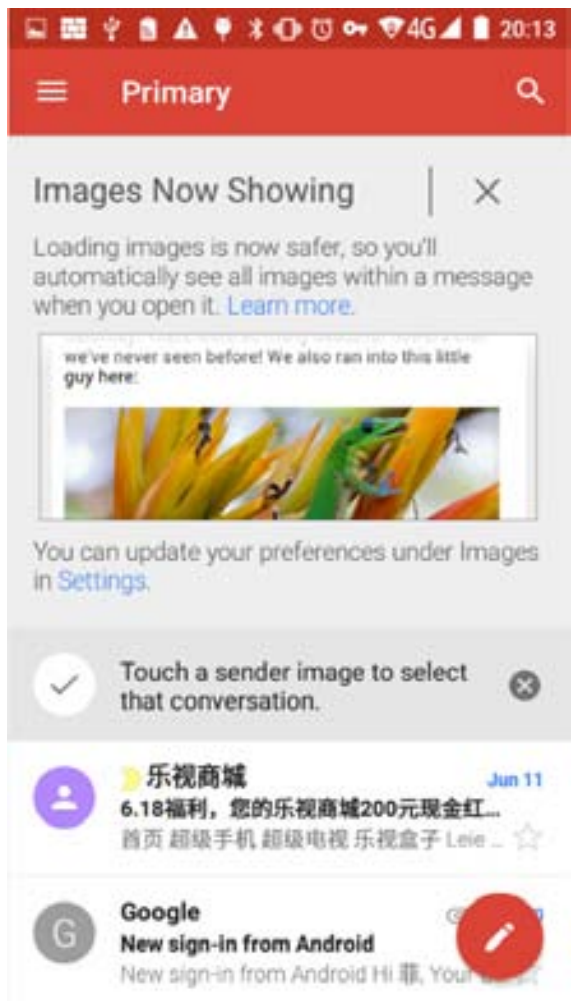


### 3.21 Ricerca vocale

La ricerca vocale serve per navigare su Google tramite comandi vocali.

# IV Impostazioni

Nel menu applicazioni, selezionare per accedere alle impostazioni. E' possibile, in base alle proprie preferenze, personalizzare lo smartphone.

### 4.1 Schede SIM

Configura le SIM card per le chiamate, I messaggi, la connessione dati ed altre impostazioni.

### 4.2 WIFI

Selezionare WIFI, entrare nell'interfaccia del WIFI, selezionare l'icona in alto nella pagina a destra, il suo smartphone cercherà automaticamente connessioni WIFI.

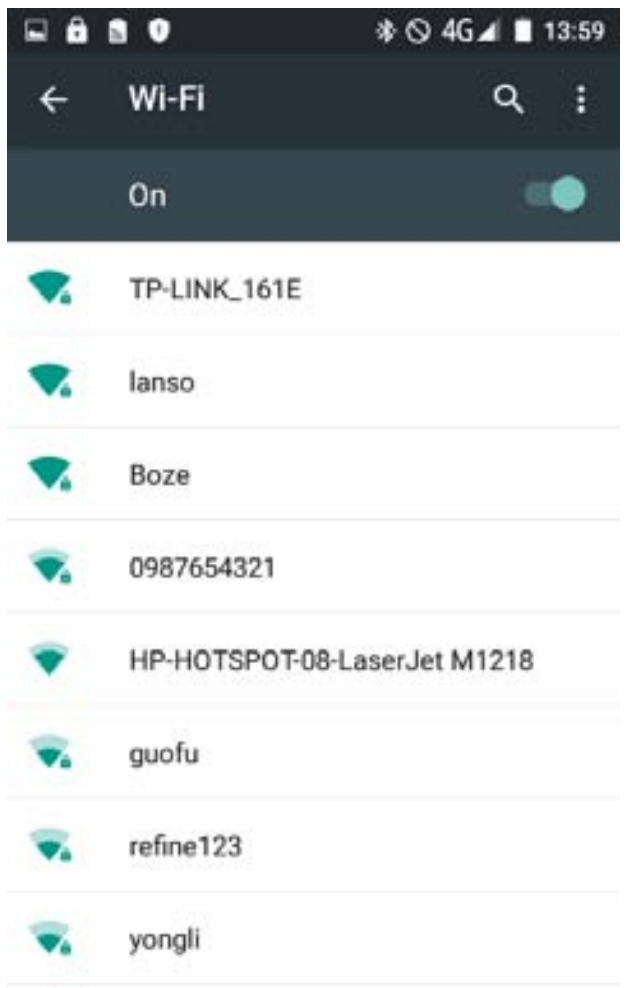


Dopo aver selezionato la rete wirless inserire la password nell'area di immissione e quindi selezionare connetti,quando la connessione sarà completata mostrerà la scritta “connesso” quindi il telefono sarà collegato .

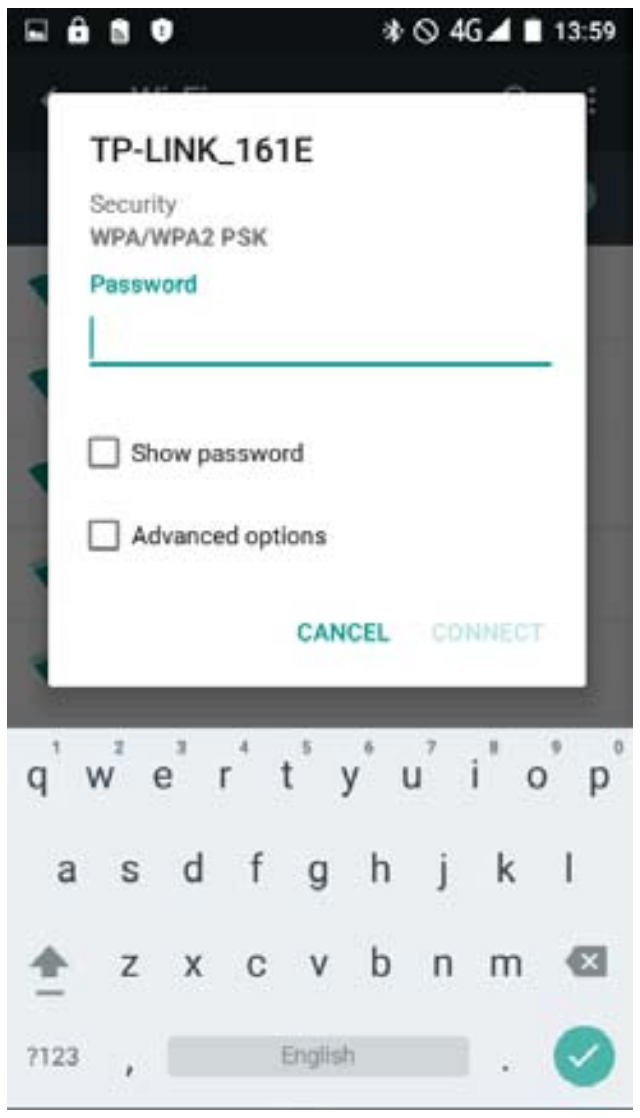


Premendo il tasto menu, è possibile aggiungere una rete, aggiornare la lista delle disponibili o accedere alle impostazioni avanzate.

### 4.3 Bluetooth

Selezionare bluetooth, entrare nell’interfaccia del Bluetooth e selezionare l’icona di apertura in cima della pagina a destra. Lo smartphone cercherà automaticamente le connessioni Bluetooth. Selezionare una connessione tra

le disponibili per connettersi. In seguito il dispositivo potrà condividere dati e eseguire altre operazioni.

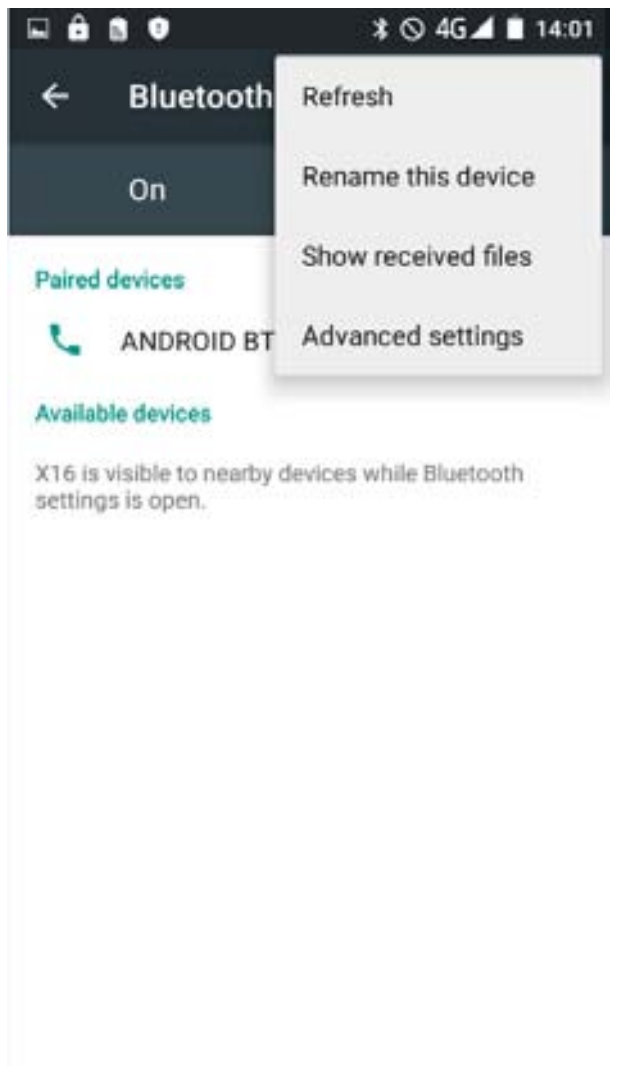


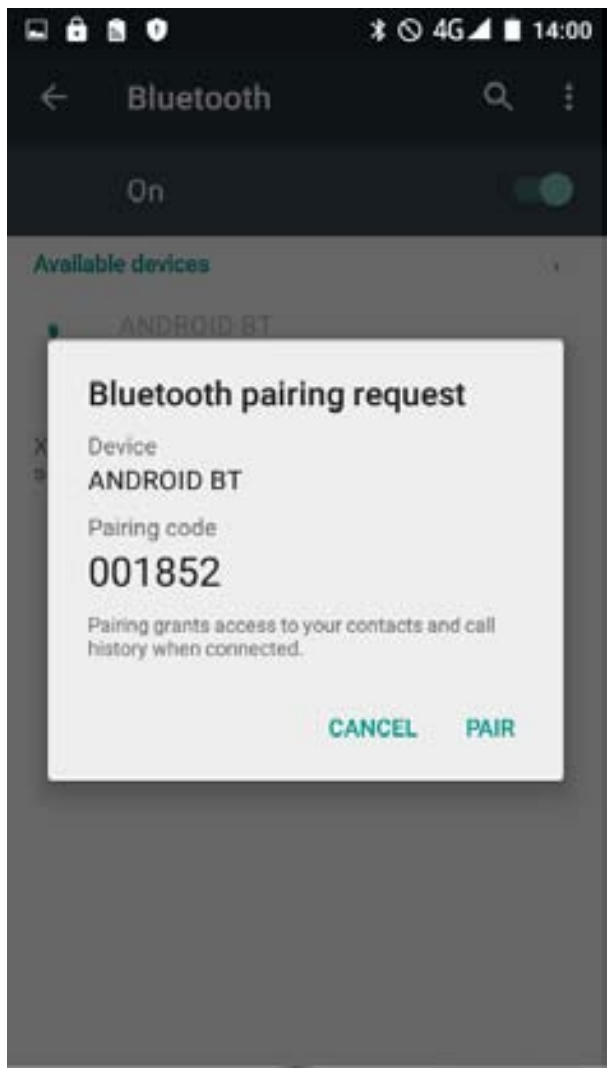


## 4.4 Reti cellulari

In questo menù è possibile attivare/disattivare la connessione dati (servizi 3G/4G), e altre opzioni :

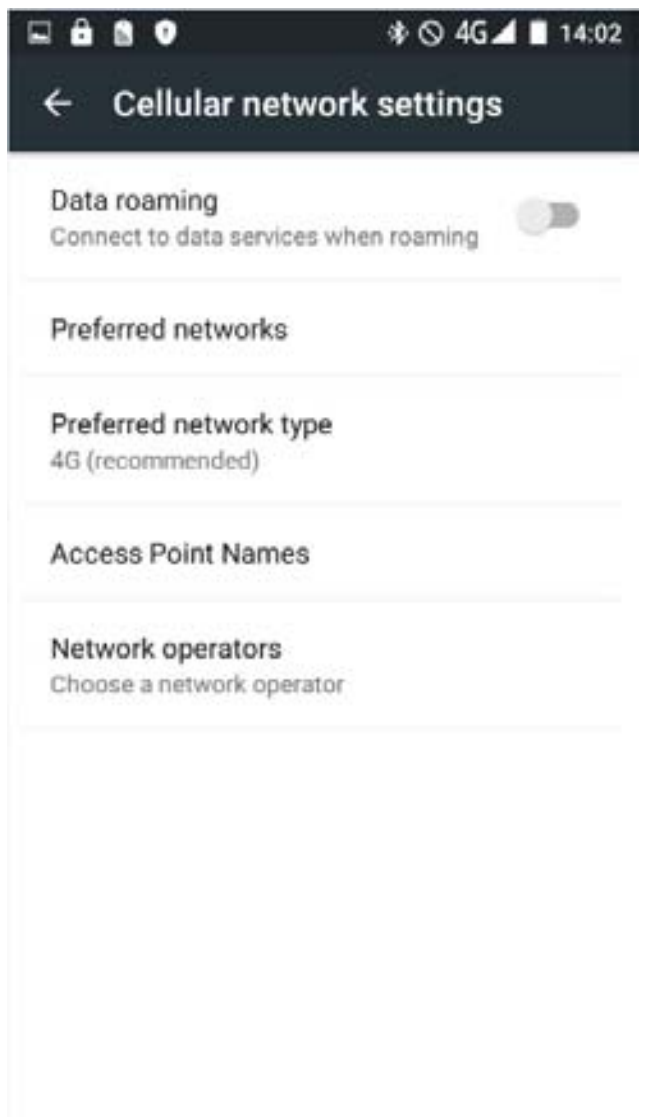


## 4.5 Modalità aereo

Quando selezionata disattiva tutte le connessioni wireless. Chiamate, messaggi e connessione dati non saranno disponibili.

## 4.6 Display

Permette di modificare la luminosità, la rotazione automatica, etc.

## 4.7 Audio e notifiche

Possono essere configurati i seguenti toni di notifica sul telefono: normale, silenzioso , riunione e all'aperto. Per alcune versioni è' inoltre possibile selezionare l'icona in alto a destra dello schermo. Si possono aggiungere nuove modalità e ripristinare le impostazioni predefinite . Selezionando l'icona è possibile impostare i suoni di notifica:

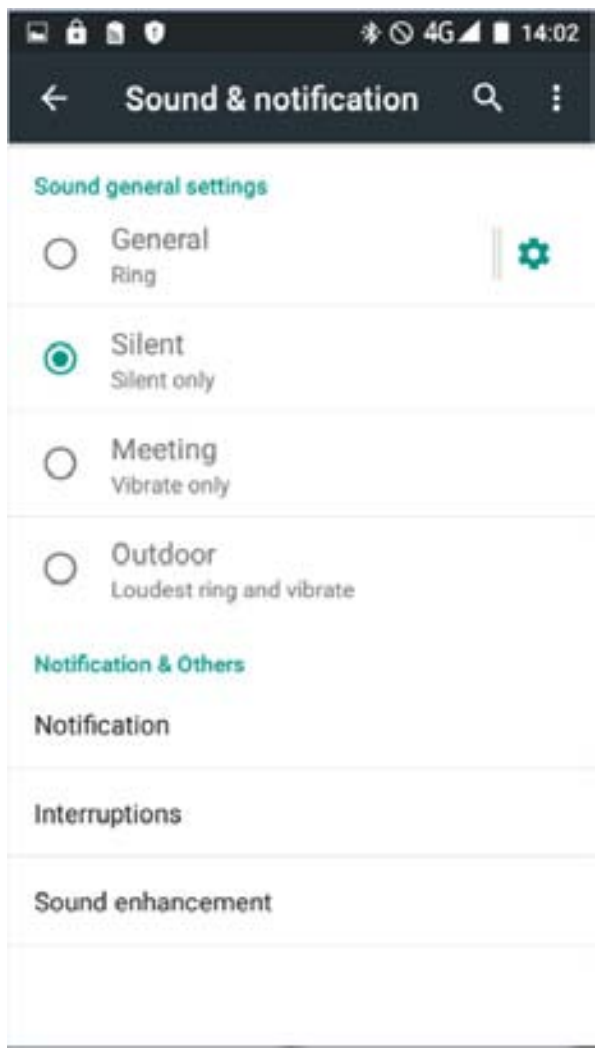


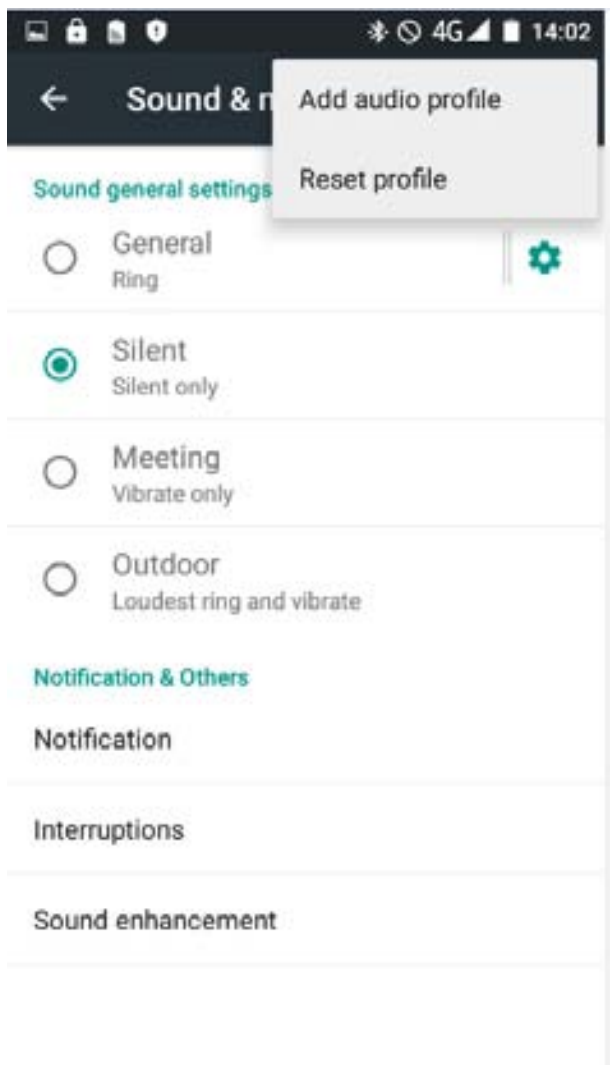

## 4.8 Memoria

Potrete visualizzare la capacità della memoria del telefono e della scheda SD, lo spazio libero e scegliere dove memorizzare i file.

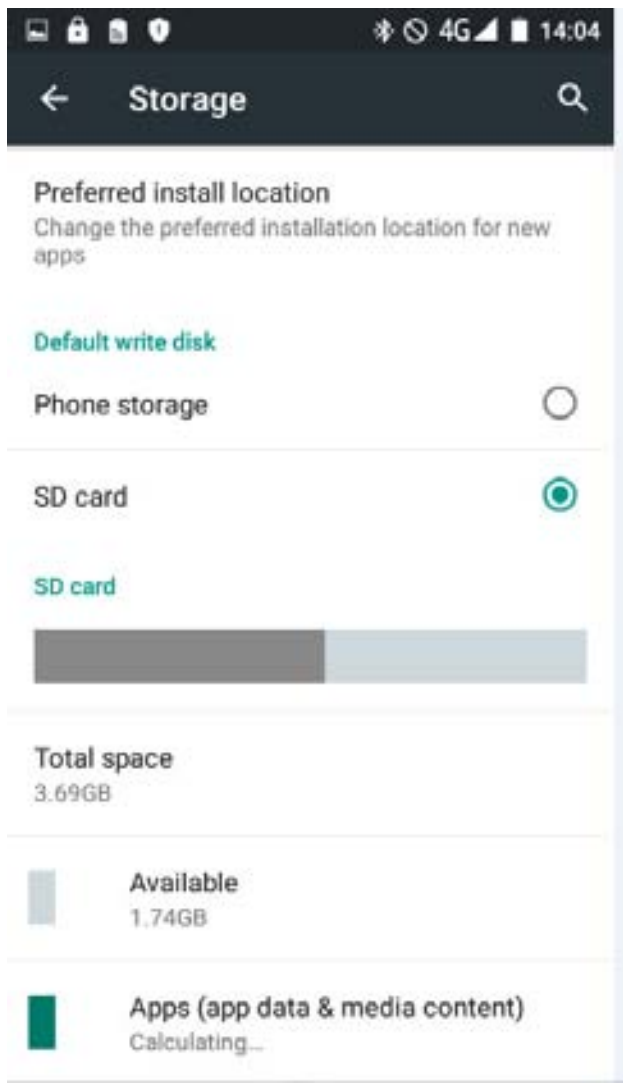


## 4.9 Attiva led di notifica

È possibile impostare un led quando si riceve una nuova notifica . È inoltre possibile impostare colore del led secondo le vostre preferenze .

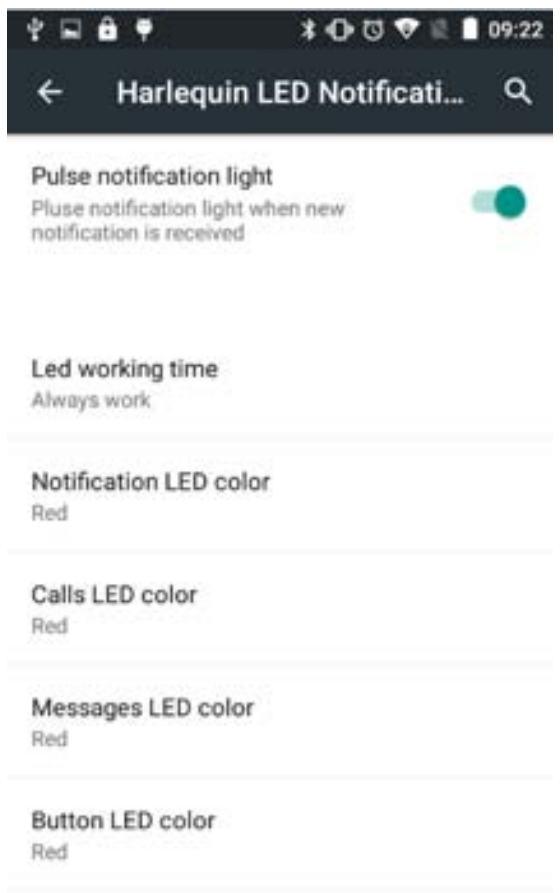


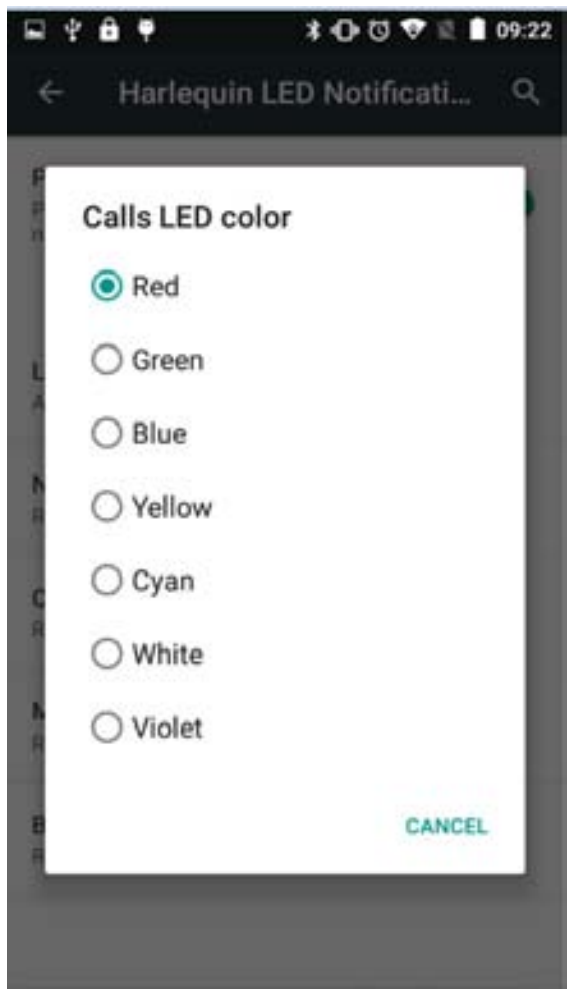


## 4.10 Batteria

Mostra l'utilizzo e l'impegno della batteria.

## 4.11 Applicazioni

È possibile visualizzare le applicazioni scaricate nel telefono, dove sono memorizzate le applicazioni, le applicazioni in esecuzione e la lista di tutte le

applicazioni . È inoltre possibile premere il tasto Menu per riordinare i programmi per dimensione.

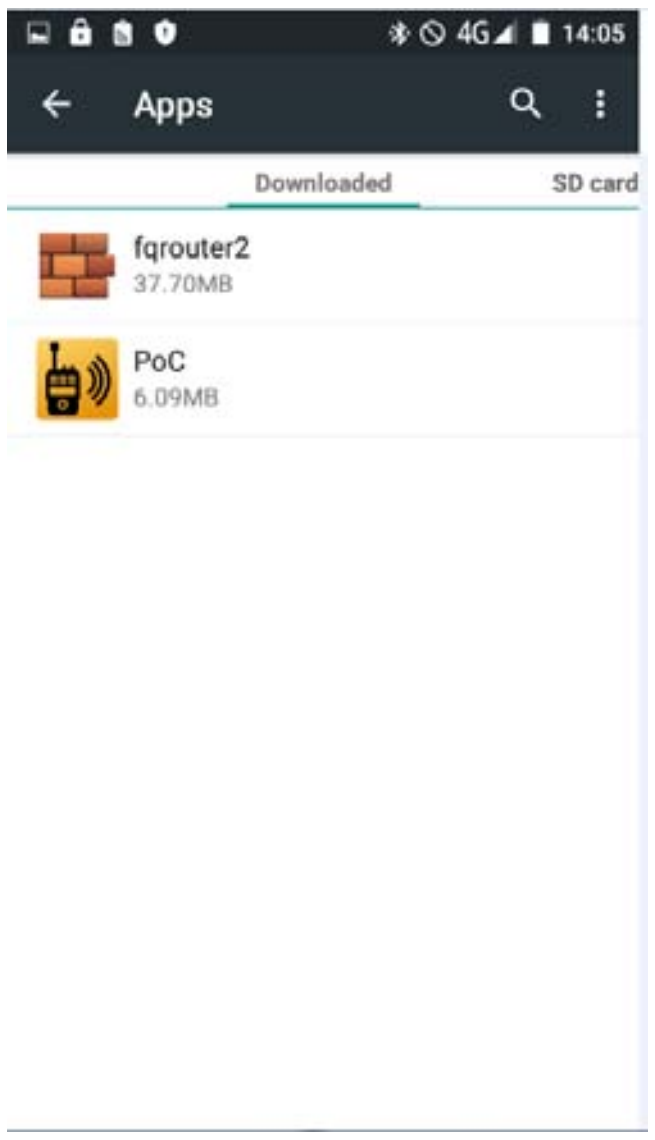


## 4.12 Geolocalizzazione

Impostare i servizi durante la geolocalizzazione.

## 4.13 Sicurezza

Potrete impostare la protezione dello schermo , il blocco della scheda SIM , la gestione dei dispositivi, le credenziali della memoria e altre impostazioni:

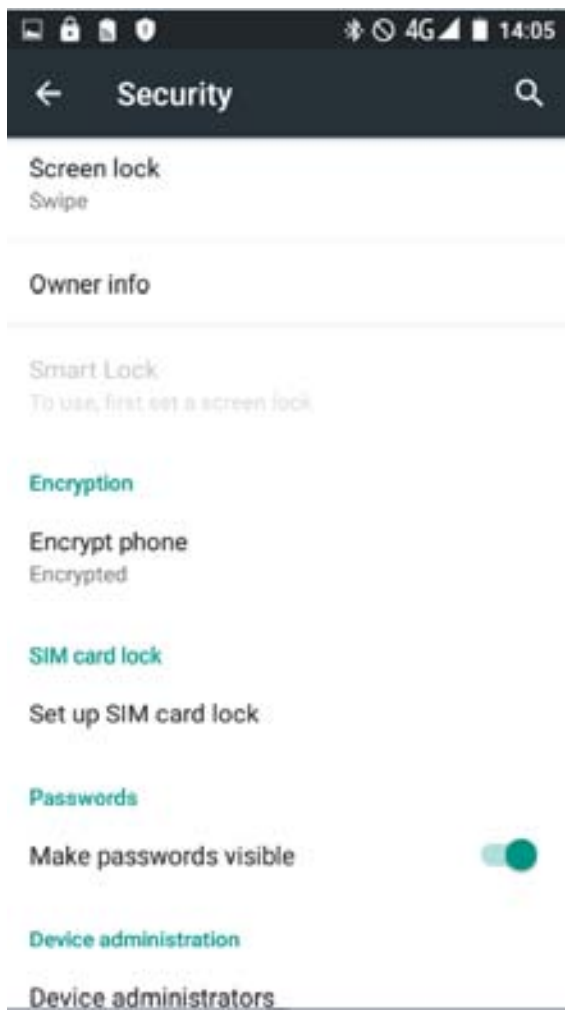


## 4.14 Lingua e immissione

Puoi scegliere la lingua e il metodo d'immissione:

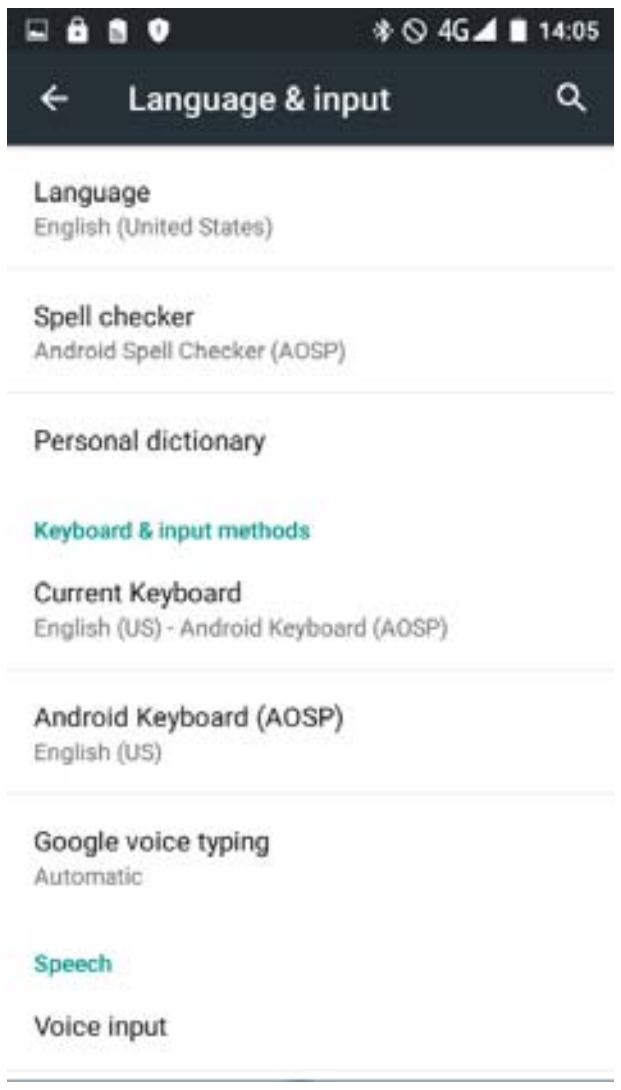


## 4.15 Backup e ripristino

Potrete fare il backup dei dati, il reset automatico, il reset dei dati di fabbrica e altre operazioni. Il reset dei dati di fabbrica cancellerà tutti i dati personali sul vostro telefono.

### 4.16 Data e Ora

È possibile determinare automaticamente la data e l'ora e determinare automaticamente il fuso orario usando il formato 12 ore:

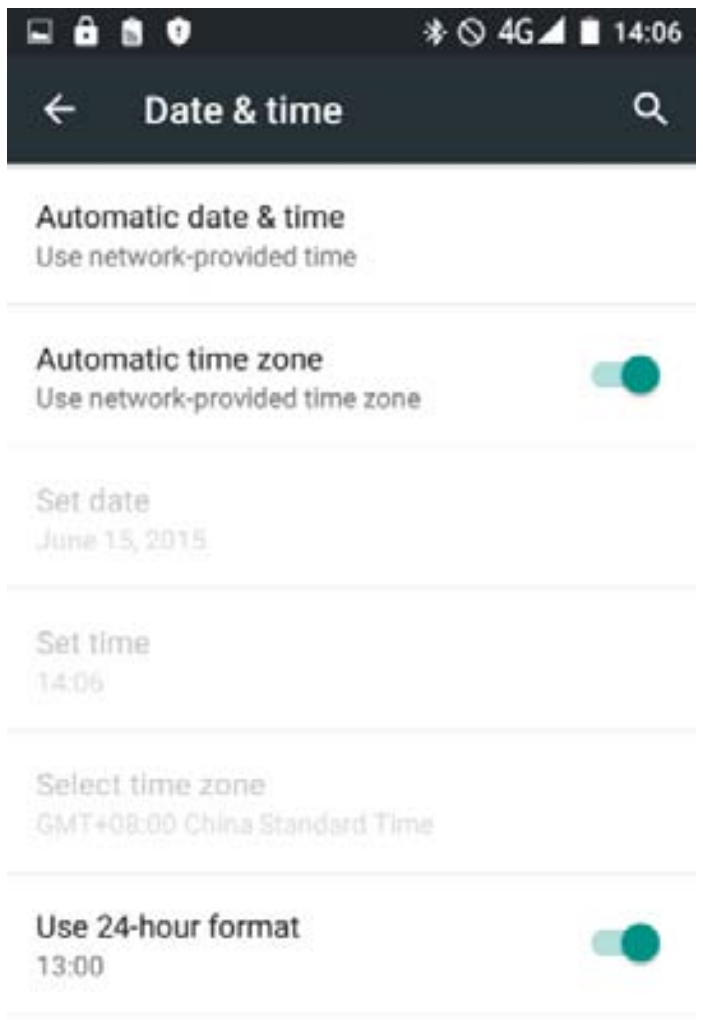


### 4.17 Programma Accensione/Spegnimento

Impostare l’orario e I giorni di accensione e spegnimento automatici.

### 4.18 Accessibilità

Possono essere impostate alcune funzioni ausiliarie:

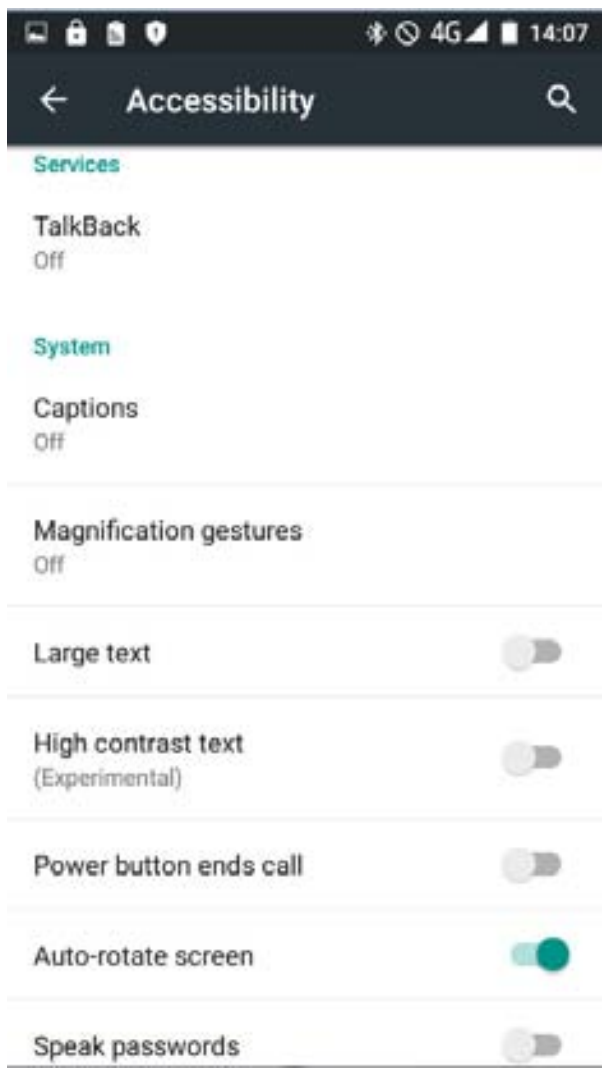

### 4.19 Opzioni Sviluppatore

Permette di impostare la password per il backup del desktop, per sbloccare lo schermo, eseguire il debugging USB ed ulteriori differenti funzioni.

### 4.20 Info sul telefono

Visualizza l’attuale segnale del telefono, lo stato di servizio, la versione del software e le informazioni hardware.

## V Altre impostazioni

### 5.1 Sfondi

Tenere premuto sulla schermata principale o premere il Tasto Menu per far apparire le opzioni di scelta degli sfondi per selezionare il preferito.

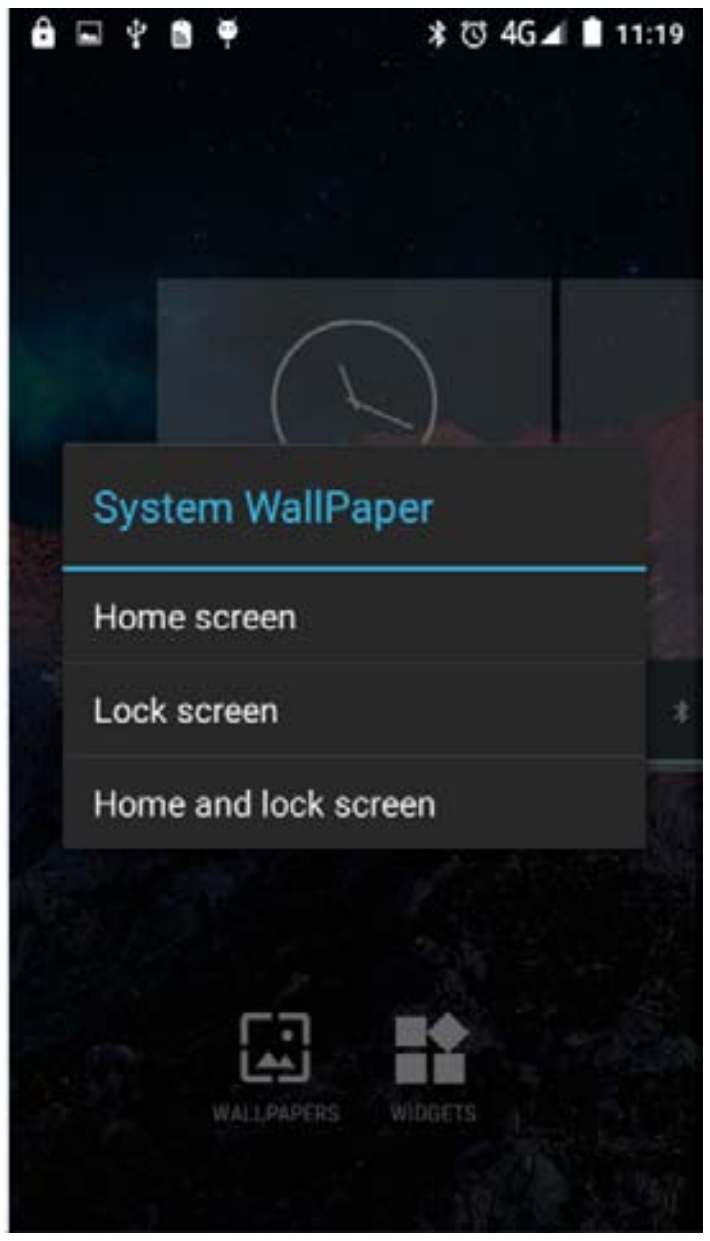


### 5.2 Widgets

Tenere premuto sulla schermata principale o premere il Tasto Menu per far apparire le opzioni di scelta dei Widgets, Selezionare e tenere premuto sul Widget prescelto per trascinarlo dove desiderate sullo schermo principale.

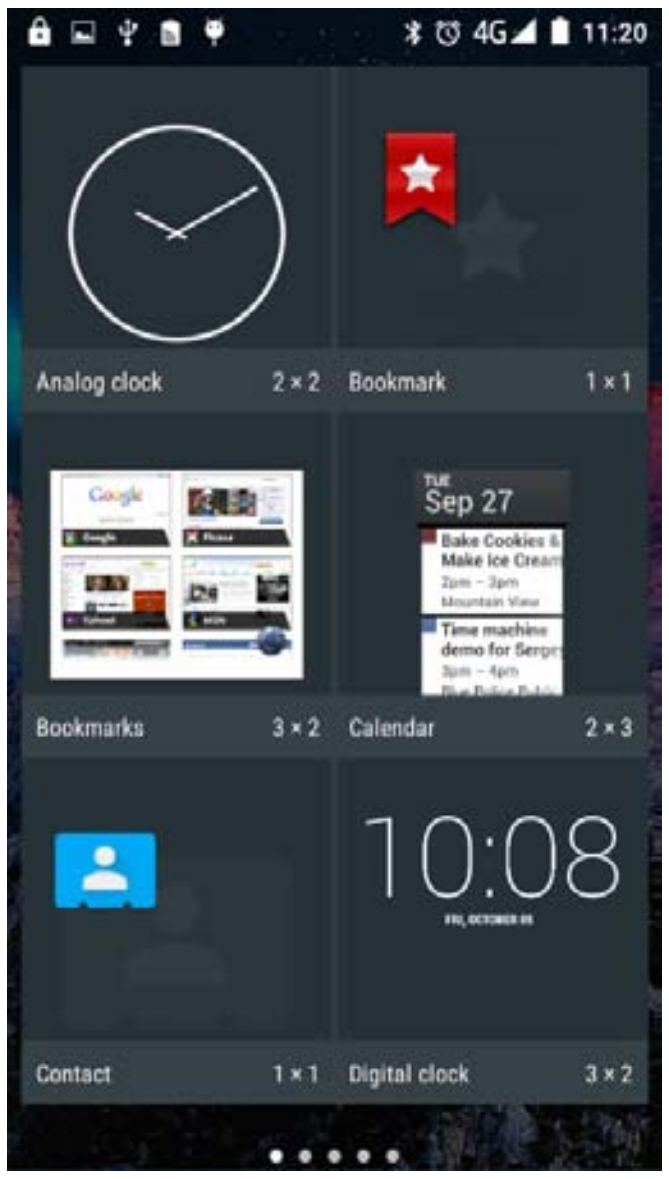


### 5.3 Menu di notifica

Aprire il menu rapido dalla interfaccia principale. Sarà possibile vedere la notifica del messaggio oltre a decidere se attivare o disattivare il WiFi, Bluetooth, GPS, la modalità off-line o, la torcia. E' anche possibile attivare i Dati se la vostra SIM lo permette. Scorrete lateralmente per vedere le opzioni preferibili per il vostro profilo.

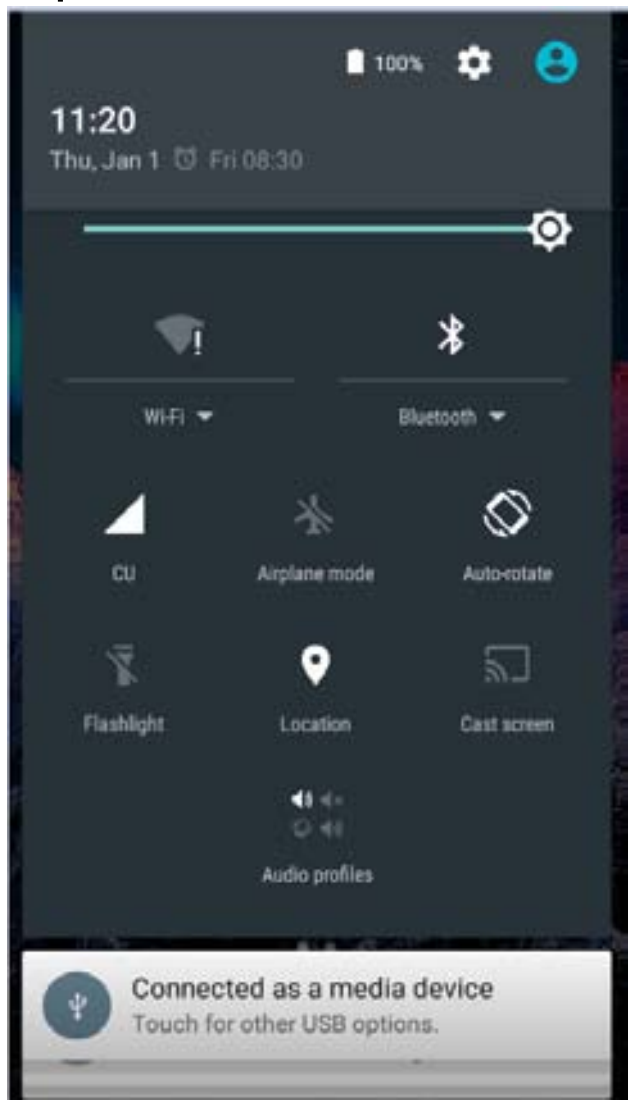

# VI Risoluzione dei problemi

In caso di problemi o difficoltà, prima di rivolgervi alla assistenza MEDIACOM controllate i seguenti punti

| Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Segnale debole | Utilizzo in zone con segnale debole come in prossimità di edifici o fondamenta dove la antenna non riesce a trasmettere | Spostarsi in altra area |
| | Utilizzo in orari con alta densità di utenti in linea. | Riprovare in momenti differenti |
| Eco o disturbi | In alcune aree la rete può essere insufficiente per via dei ponti radio | Chiudere e richiamare. E' possibile che un nuovo ponte migliori il segnale |
| Autonomia limitata | Il consumo è anche legato a reti con poco segnale | Spegnere in zone con scarsa copertura. |
| | Batteria esausta. | Sostituire la batteria. |
| | Il telefono continua a cercare di connettersi causando un elevato consumo di batteria. | Spostarsi in area con segnale più stabile |
| Non si accende | Batteria scarica. | Controllare e caricare la batteria. |
| Problemi con la SIM card | SIM card danneggiata | Rivolgersi al proprio operatore. |

| | | |
|---|---|---|
| | SIM card non installata | Accertarsi di avere inserito la SIM correttamente. |
| | Contatti sulla SIM sporchi | Usare un panno o uno spazzolino per pulire I contattti sulla SIM |
| Non si connette alla rete | SIM card non valida | Rivolgersi al proprio operatore. |
| | Carenza di segnale GPS o 3G. | Verificare copertura con operatore. |
| | Segnale debole | Spostarsi in altra area |
| Errore PIN | Pin errato per 3 volte | Rivolgersi al proprio operatore |
| Non carica | Batteria o charger guasti | Sostituire la batteria o il charger |
| | State caricando con temperatura inferiore a 0° o superiore a 40° | Cambiate ambiente ove caricare |
| | Contatti difettosi | Controllate le connessioni |
| Impossibile aggiungere nomi alla rubrica | Rubrica piena | Eliminare i contatti superflui. |
| Alcune funzioni non sono operative | Il vostro operatore o piano tariffario non le prevede o non sono correttamente configurate | Rivolgersi al proprio operatore |

# INFORMATIVA SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

**NOTA BENE:**
• La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

**Norme di sicurezza ed avvertenze**
• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.

**– ATTENZIONE –**
Temperature operative e di conservazione (per device e charger): temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35℃ - temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35℃. Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.